

KAWAI

DIGITAL PIANO CN25 取扱説明書

JA

ご使用前の準備

演奏ガイド

様々な機能を楽しむ

演奏を録音再生する

様々な設定を操作する

付録

このたびはKAWAIデジタルピアノCN25をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。

本楽器を存分にお楽しみいただき、末永くご愛用いただくためにも、

この取扱説明書をよくお読みいただき、大切に保管くださいますようお願い致します。

はじめに

■取扱説明書について

はじめに、取扱説明書（本書）の「ご使用前の準備」（P.8）からお読みください。各部の名称と機能や、電源コードの接続や電源の入れ方を説明しています。

取扱説明書では、CN25 をすぐお使いできるよう基本的な演奏ガイドから、様々な機能を使いこなすための操作まで説明しています。また付録には CN25 の組立方法などの資料がございます。

■表記について

この取扱説明書では操作方法を簡潔に説明するために、[] で囲まれた文字はボタン名を表し、[SOUND SELECT] ボタン、のように表記します。

■本製品の特徴

本格的なピアノタッチを実現

弱打から強打まで繊細な表現が可能なグランドピアノに近い弾き心地と優れた連打性能を備えたレスポンス・ハンマー・アクションⅢ（RHⅢ）鍵盤を搭載。

優れた吸湿性と象牙の風合いを備えた象牙調仕上げ（アイボリータッチ）により、汗がついても滑りにくく心地よいタッチの感触が得られます。また、弱く弾いたときに感じられるアコースティックピアノ特有のクリック感を再現するレットオフフィールも搭載、細やかなタッチの感触まで余すことなく再現します。

多彩なピアノ音色とピアノカスタマイズ機能

CN25 は、世界最高峰のピアノコンクールであるショパン国際ピアノコンクールで実際に使用した、カワイコンサートグランドピアノ EX の音を、88 個の鍵盤一つ一つについて丁寧に録音した秀逸のピアノ音を搭載しています。

ピアノ音色のバリエーションとして、8 つのピアノ音色を搭載。弾きたい曲や気分に応じてピアノ音を選んで使用することができます。

さらに、ピアノの音をまるで調律師のように調整できる「コンサートチューナー」を搭載。好みのピアノの状態を作り出すことができます。

音で操作をわかりやすくサポート

CN25 は、音や音声で操作をサポートする便利な「サウンドレビュー」、「音声アシスト」を搭載。

音色選択や音の設定を変更するときに、サンプル音や音声により音色や設定名称を確認しながら操作することができます。

■付属品（お確かめください）

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> 保証書 | <input type="checkbox"/> 高低自在椅子 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 取扱説明書（本書） | <input type="checkbox"/> 電源コード |
| <input type="checkbox"/> カワイデジタルピアノ ユーザー登録のご案内 | <input type="checkbox"/> PS-154（AC アダプター） |
| <input type="checkbox"/> 音楽教室のご案内 | <input type="checkbox"/> ヘッドホン |
| <input type="checkbox"/> 楽譜集のご案内 | <input type="checkbox"/> ヘッドホンフック |
| <input type="checkbox"/> コンサートマジック曲集 払込取扱票 | <input type="checkbox"/> CN25 操作ガイド |
| | <input type="checkbox"/> スタンド組立説明書 |

安全上のご注意

ご使用の前に、必ずこの「安全上のご注意」をお読みください。

ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ずお守りください。お子様がご使用になる場合は、保護者の方がお子様に注意事項を徹底するようお願いいたします。

■警告と注意、記号表示について

警告と注意、記号表示には以下のような意味があります。



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容が記載されています。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容が記載されています。



△記号は注意（用心してほしいこと）を意味します。



⊘記号は禁止（行ってはいけないこと）を意味します。



●記号は強制（必ず実行してほしいこと）を意味します。



警告



100V 以外禁止

電源は必ず AC100V を使う

電圧の異なる電源を使用しないでください。発火の恐れがあります。



付属の電源コードは本機でのみ使用する

付属の電源コード以外を本機で使用しないでください。付属の電源コードを他の機器で使用しないでください。



コードを傷つけない

電源コードは無理に曲げたり、重いものを乗せたり、熱いものを近づけたり、傷つけたりしない

コードが破損し、火災、感電、ショートの原因になります。



分解禁止

本機及び付属の AC アダプターを分解、修理、改造しない



水濡れ禁止

水がかかる場所での使用や、水に濡らす（つける、かける、こぼす）等はしない

漏電によって、感電や発火の原因になります。



濡れ手禁止

水に濡れた手で、電源プラグを抜き差ししない

感電の原因になります。



プラグを抜く

異常が起こった場合、故障した場合は即座に電源スイッチを切り、コンセントからプラグを抜く



不安定な場所に置かない

怪我や破損の恐れがあります。



異物を入れない

本機の内部に異物を入れないようにする

水、針、ヘアピン等が入ると、故障やショートの原因になります。



長時間使用禁止

ヘッドホンは大音量で長時間使用しない

聴力低下の原因になる恐れがあります。



落とさない

本機を落としたり、強い衝撃を加えたりしない

怪我および破損の恐れがあります。

⚠ 注意



プラグ部分を持つ

電源プラグを抜くときは、必ずプラグ部分を持って抜く

コードを引っ張るとコードが破損し、火災、感電、ショートの原因になります。



プラグを抜く

長時間使用しない時は 必ず電源プラグを抜く

落雷時に火災の原因になります。



使用禁止

本機を次のような所では使用しない

- ・窓際など直射日光の当たる場所
- ・暖房器具のそばなど極端に温度の高い場所
- ・戸外など極端に温度の低い場所
- ・極端に湿度の高い場所
- ・砂やホコリの多い場所
- ・振動の多い場所

故障の原因になります。



電源を切る

コード類を接続するときは、各機器の電源を切っている

本機や接続機器の故障の原因になります。



電源は必ず付属の AC アダプターを使用する

付属の AC アダプターは本機専用ですので他の機器で使用しないでください。



AC アダプターに布団をかぶせたり、こたつの中で使用しない



説明書を読む

本体の組立作業は必ず本書の「CN25 の組み立て方 (P.43)」を読んで行う

また、椅子の組立作業は必ず椅子に付属する組立説明書を読んで行う

正しく組み立てないと落下、破損、怪我のおそれがあります。

また、ネジなどはゆるみを定期的に点検し、必要に応じて締めなおしてください。

組立作業や移動作業は必ず 2 人で行い、取り扱いに十分注意する

重量物のため、本機を移動するときは水平に持ち上げ、引きずらないようにしてください。

また、手をはさんだり、足の上に落とさないよう十分注意してください。



取扱い注意



指をはさまれないよう注意

鍵盤蓋で指などをはさまないように注意する

鍵盤蓋はゆっくり閉めてください。勢いよく閉めると指をはさみ、けがの原因になります。



上に乗らない

本機の上に乗ったり、重いものを乗せたりしない

変形したり、倒れる恐れがあり、故障やけがの原因になります。



使用しない

椅子は次のように使用しない

- ・椅子を不安定な場所に置かない
- ・椅子で遊んだり、踏み台にしたりしない
- ・椅子には 2 人以上で座らない
- ・椅子の高さ調節は、椅子から降りて行う（調節機能付きの場合）

椅子が倒れたり、指をはさむ恐れがあり、けがの原因になります。



ベンジン/シンナー
禁止

ベンジンやシンナーで本機を拭かない

色落ちや、変形の原因になります。お手入れについては下の「お手入れについて」を参考にしてください。

■ お手入れについて

本体 乾いた柔らかい布で拭いてください。

ペダル 表面が汚れた場合、乾いた食器洗い用スポンジで拭くと綺麗になります。布ではかえって曇ってしまう場合があります（ゴールドのペダルのみ）。サビ落とし用の磨き剤ややすり等は使用しないでください。

■ 保証書について

本製品をお買い求めの際、販売店で必ず保証書の手続きを行ってください。保証書に販売店の印やお買い上げ日の記入が無い場合は、保証期間中でも修理が有償になることがあります。

保証書は、本取扱説明書と共に大切に保管ください。

■ 修理について

万一異常がありましたら直ちに電源スイッチを切り、本機の電源プラグを抜いて、購入店または弊社へご連絡ください。弊社連絡先は取扱説明書の裏表紙に記載してあります。

目次

- 3 はじめに
- 4 安全上のご注意
- 7 目次

ご使用前の準備

- 8 各部の機能と名称
- 9 電源を入れる
- 9 アジャスターの調整
- 10 鍵盤蓋を開ける / 閉める
- 10 譜面立てを利用する
- 11 音量を調整する / ヘッドホンを使う

演奏ガイド

- 12 操作ガイド
- 12 音の違いを聴き比べながら設定する (サウンドプレビュー)
- 13 音声読み上げでらくらくスムーズに操作 (音声アシスト)
- 16 いろいろな音色を楽しむ
- 17 ペダルを使う
- 18 デュアル演奏
- 19 4 ハンズモードを楽しむ (連弾演奏)
- 20 メトロノームを使う

様々な機能を楽しむ

- 21 デモ曲を聴く
- 22 レッスン機能を楽しむ
- 22 1 練習したい曲を選ぶ
- 23 2 練習曲を聴く
- 24 3 片手で練習する
- 25 コンサートマジックを楽しむ
- 25 1 コンサートマジックとは?
- 25 2 コンサートマジックを演奏しよう
- 26 3 コンサートマジック曲を聴いてみよう

演奏を録音再生する

- 27 演奏を録音する
- 28 録音した演奏を聴いてみる
- 28 録音した演奏を消去する


様々な設定を操作する

- 29 設定メニュー
- 29 1 リバーブ
- 29 2 ブリリアンス
- 30 3 チューニング
- 30 4 トランスポーズ
- 31 コンサートチューナー
- 31 1 タッチ
- 32 2 ボイシング
- 32 3 ダンパーレゾナンス
- 32 4 ダンパーノイズ
- 33 5 スtringレゾナンス
- 33 6 キーオフエフェクト
- 34 7 キーアクションノイズ
- 34 8 ストレッチチューニング
- 35 スタートアップセッティング
- 35 電源セッティング (オートパワーオフ)
- 36 サウンドプレビュー・音声アシストの音量を調整する
- 36 音声アシストのオン / オフを切り換える
- 36 ファクトリーリセット

付録

- 37 困ったときは?
- 38 88 鍵ボリュウム
- 40 音色名 / デモ曲 / コンサートマジック曲一覧
- 41 他の機器との接続
- 43 CN25 の組み立て方
- 47 CN25 仕様
- 裏表紙 お問い合わせ先

各部の機能と名称

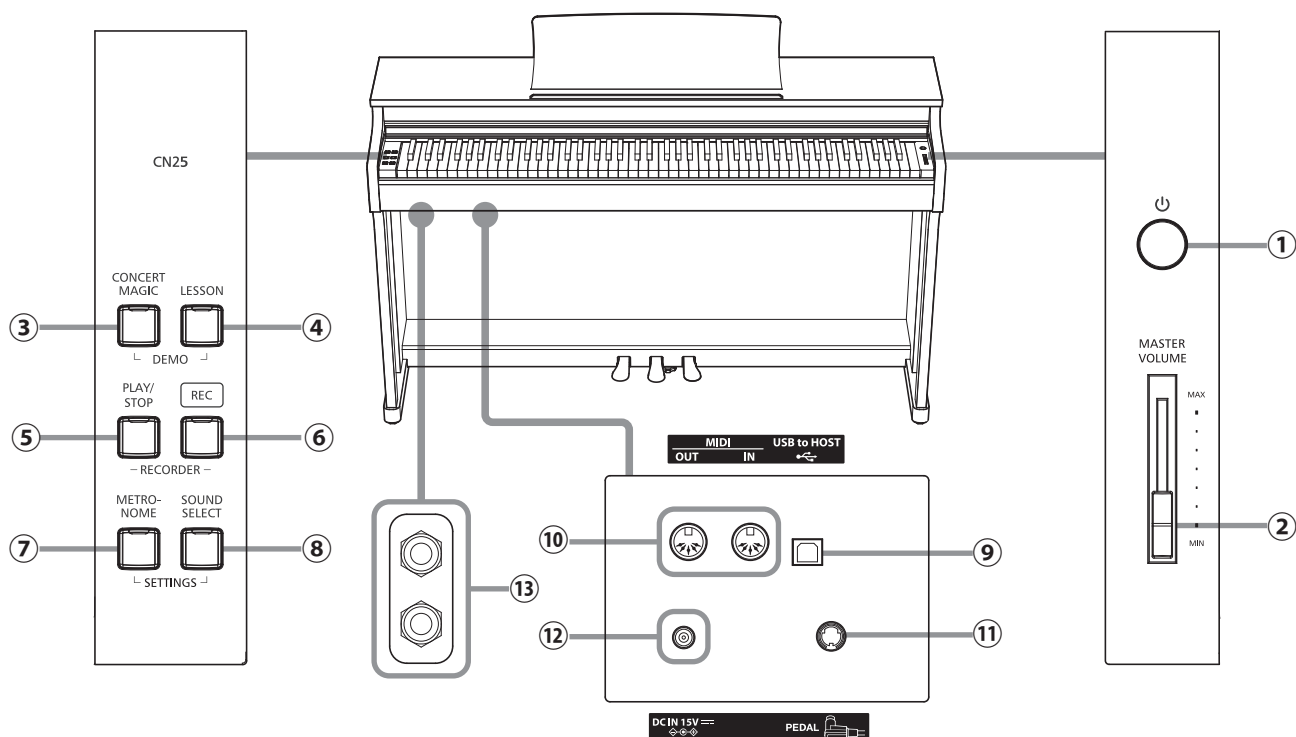

① ^{パワー} [POWER] スイッチ

電源をオン/オフするスイッチです。ご使用後は必ず電源を切ってください。

② ^{マスター ボリューム} [MASTER VOLUME] スライダー

内蔵スピーカーやヘッドホンから出力される音量を調整します。

③ ^{コンサートマジック} [CONCERT MAGIC] ボタン

鍵盤を弾くタイミングと強さに応じて内蔵曲を再生することができます。

④ ^{レッスン} [LESSON] ボタン

練習曲を再生することができます。

⑤ ^{プレイ ストップ} [PLAY/STOP] ボタン

本製品に内蔵している曲やお客様の演奏を録音したものなどを再生/停止する際に使用します。

⑥ ^{レック} [REC] ボタン

演奏を録音する際などに使用します。

⑦ ^{メトロノーム} [METRONOME] ボタン

メトロノームのオン/オフやテンポ/拍子/音量を設定します。

⑧ ^{サウンドセレクト} [SOUND SELECT] ボタン

音色を選択するボタンです。

⑨ ^{ユーエスビートゥー ホスト} [USB TO HOST] 端子

市販の USB ケーブルでコンピュータと接続すると、MIDI デバイスとして認識され MIDI メッセージを送受信することができます。

⑩ ^{ミディ イン アウト} [MIDI IN/OUT] 端子

MIDI 規格に対応している楽器と接続する端子です。

⑪ ^{ペダル} [PEDAL] 端子

ペダルユニットから出ているペダルケーブルを接続する端子です。

⑫ ^{ディーシー イン} [DC IN] 端子

AC アダプターを接続する端子です。


⑬ ^{ホーンズ} [PHONES] 端子

ヘッドホンに接続する端子です。ヘッドホンは 2 つまで接続できます。

電源を入れる


1. AC アダプターを本体に接続する

付属の AC アダプターを、本体底面に差し込みます。

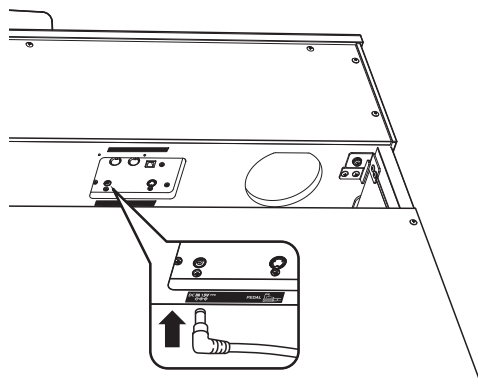

2. 電源コードをコンセントに接続する

電源コードを AC100V のコンセントに差し込みます。

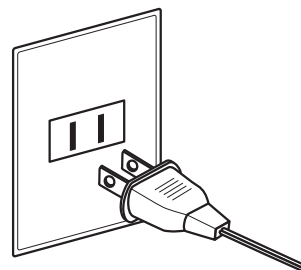


3. 電源を入れる

[POWER] スイッチを押して電源をオンにします。


[POWER] スイッチを押すと [SOUND SELECT] が点灯します。

電源を切るときは、もう一度 [POWER] スイッチを押します。

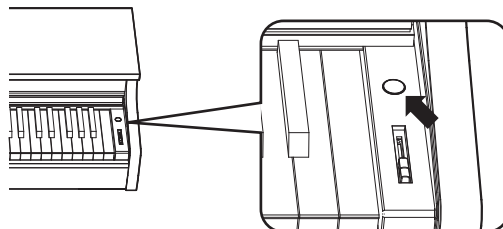

アジャスターの調整


ペダル土台にはアジャスターがついています。アジャスターが浮いた状態で使用すると、ペダル土台を破損する恐れがあります。必ずアジャスターが床についた状態でご使用ください。

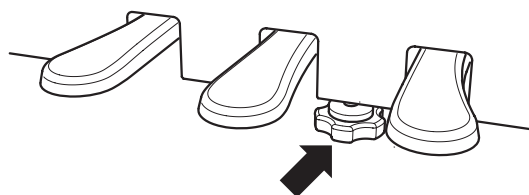

鍵盤蓋を開ける / 閉める

■ 鍵盤蓋を開ける

取っ手を両手で軽く持ち上げ、奥に押し込みます。

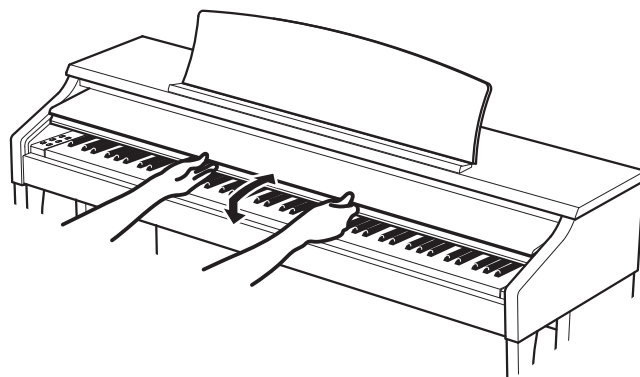

■ 鍵盤蓋を閉める


取っ手を両手でゆっくりと手前に引き、下へ静かに降ろします。

* 鍵盤蓋はゆっくり閉めてください。勢いよく閉めると指をはさみ、けがの原因になります。

譜面立てを利用する


■ 譜面立てをを起こす / 角度を調整する

- ① 譜面台を手前に起こします。
- ② 譜面台金具を金具ホルダーのお好みの場所に設置します。
(角度は3段階に調整することができます。)

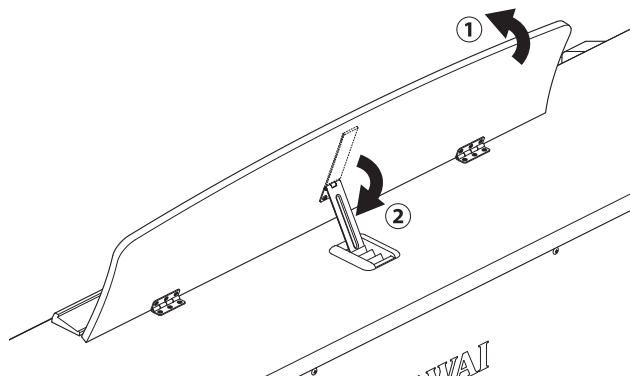

■ 譜面立てを倒す

- ① 金具を起こします。
- ② 譜面立てをゆっくりと倒します。

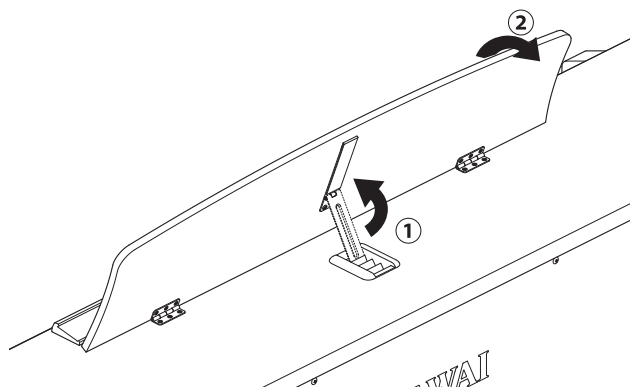


音量を調整する / ヘッドホンを使う

■音量を調整する


本体右にある [MASTER VOLUME] スライダーで音量を調整します。上側に動かすと音量が大きくなり、下側に動かすと小さくなります。

実際に鍵盤を弾いて音を鳴らしながら、音量を調節してください。

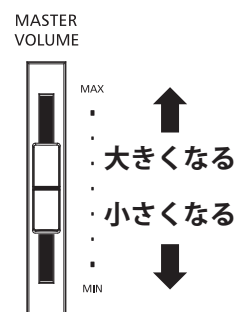

■ヘッドホンを使う


ヘッドホンを本体底面のジャックパネルの [PHONES] 端子に差し込みます。ヘッドホンを接続すると、本体スピーカーからは音が出なくなります。

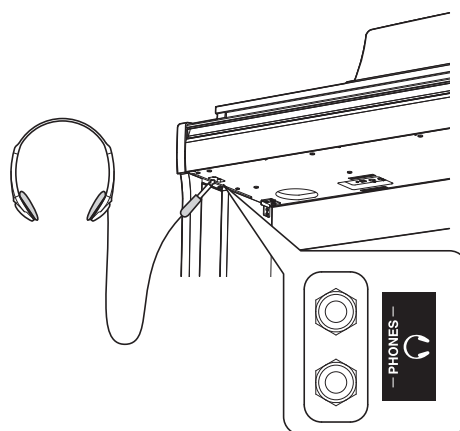

■ヘッドホンフックを使う

ヘッドホンを使わないときは、ヘッドホンフックにヘッドホンをかけておくことができます。

ヘッドホンフックを使用する場合は図のように取り付けてください。

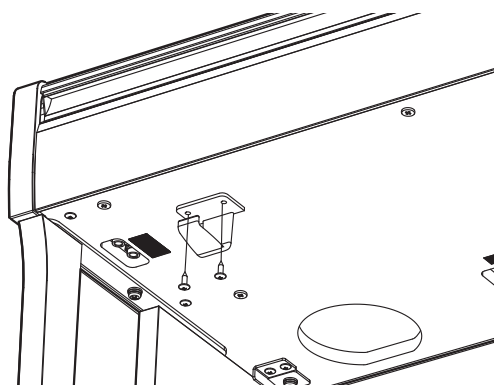

演奏ガイド

この項目では、設定の選択方法を各ボタンごとに示してあります。また、音や音声で操作をサポートする便利な「サウンドプレビュー」、「音声アシスト」についても説明します。

SOUND
SELECT



音色選択																												
エレクトリックピアノ1		エレクトリックピアノ2		ジャズオルガン		チャーチオルガン		ハーシコード		ビブラフォン		ストリングス1		ストリングス2		クワイア		ファンタジー1		ファンタジー2								
A°0	B0	C1	D1	E1	F1	G1	A1	B1	C2	D2	E2	F2	G2	A2	B2	C3	D3	E3	F3	G3	A3	B3						
コンサートグランド1		コンサートグランド2		スタジオグランド1		スタジオグランド2		メローグランド1		メローグランド2		モダンピアノ		ロックピアノ		デュアルモード		デュアルバランス+		デュアルバランス-		オフ						
																ルーム		ラウンジ		スモールホール		コンサートホール		ライブホール		カテドラル		
音色選択																												
デュアル														リバーブ														
* P.16 参照														* P.18 参照														
														* P.29 参照														

サウンドプレビューは、音色選択や音の設定を変更したときにそのサンプル音を発音し、耳で音の変化を確認することができる機能です。

「[SOUND SELECT] ボタンを押しながら鍵盤を押すと、鍵盤に割り当てられている音色や設定のサンプル音を発音し、同時に選ばれた設定を確定します。


* サウンドプレビューは「SOUND SELECT」ボタンを押して設定する設定にのみ対応しています。

* サウンドプレビューの音量を調整することができます。P.36 をご参照ください。

■例：ピアノの音を聴き比べてみよう！

CN25 には 8 つのピアノの音が搭載されています。

お気に入りのピアノを選ぶように、サウンドプレビューを使ってピアノの音を聴き比べながら選んでみましょう。

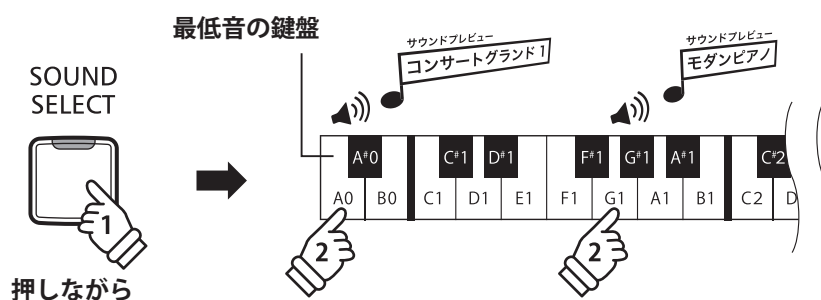

* P.31 ~ P.34 参照

* P.29 参照

設定値

(設定項目を選んでから押してください)

オフ

1

2

3

プリリアンス

(-10 ~ +10)

オフ

-

+

C ⁴	D ⁴	E ⁴	F ⁴	G ⁴	A ⁴	B ⁴	C ⁵	D ⁵	E ⁵	F ⁵	G ⁵	A ⁵	B ⁵	C ⁶	D ⁶	E ⁶	F ⁶	G ⁶	A ⁶	B ⁶	C ⁷	D ⁷	E ⁷	F ⁷	G ⁷	A ⁷	B ⁷	C ⁸
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

タッチ	ボーシング	ダンパーレゾナンス	ダンパーノイズ	ストリングレゾナンス	キーオフエフェクト	キーアクションノイズ	ストレッチチューニング
-----	-------	-----------	---------	------------	-----------	------------	-------------

設定項目

* P.31 ~ P.34 参照

音声読み上げでらくらくスムーズに操作（音声アシスト）

音声アシストは、音色名称や設定名称を音声で読み上げ、CN25 の操作のサポートをする機能です。

* 音声アシストはボタンと鍵盤による設定にのみ対応しています。ボタンのみの操作には対応していません。

* 音声アシストのオン/オフを切りかえることができます。P.36 をご参照ください。

■ 音声アシストモードに入る

操作パネルの各ボタンを長押しすると音声アシストモードに入ります。

「音声アシストモード」というガイド音声で鳴り、長押ししたボタンのランプが素早く点滅します。

SOUND
SELECT

音声アシスト

音声アシストモード

長押し


■ 設定を変更する

音声アシストモードに入ると、操作パネルのボタンから手をはなし、鍵盤だけで操作をすることができます。鍵盤を押すとサウンドプレビューを発音した後に、その鍵盤に割り当てられている設定名称のガイド音声が発話されます。お好みの設定を選びます。

最低音の鍵盤

音声アシスト


ジャズオルガン

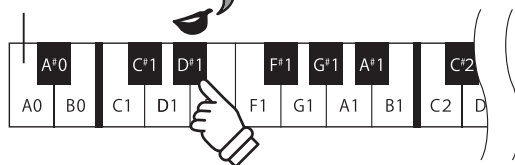

■ 設定を保存またはキャンセルする

操作パネルの点滅しているボタンを押すと、設定を確定して音声アシストモードを終了します。それ以外のボタンを押すと設定をキャンセルして音声アシストモードを終了します。

* イラストは [SOUND SELECT] ボタンの場合です。

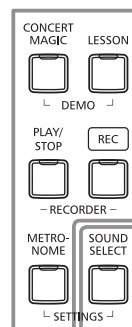設定を
キャンセルする設定を
確定する

操作ガイド

メトロノーム * P.20 参照



拍子

1/4		2/4		3/4	4/4		5/4	3/8	6/8		—	+
-----	--	-----	--	-----	-----	--	-----	-----	-----	--	---	---

メトロノーム音量

A ⁰	B ⁰	C ¹	D ¹	E ¹	F ¹	G ¹	A ¹	B ¹	C ²	D ²	E ²	F ²	G ²	A ²	B ²	C ³	D ³	E ³	F ³	G ³	A ³	B ³	C ⁴	D ⁴	E ⁴
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

テンポダウン (-2) テンポアップ (+2)

テンポ値 入力用 10 キー (3 桁入力)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

コンサートマジック * P.25 参照




A'0	C'1	D'1	F'1	G'1	A'1	C'2	D'2	F'2	G'2	A'2	C'3	D'3	F'3	G'3	A'3	C'4	D'4	F'4	G'4	A'4																																					
A0	B0	C1	D1	E1	F1	G1	A1	B1	C2	D2	E2	F2	G2	A2	B2	C3	D3	E3	F3	G3	A3	B3	C4	D4	E4	F4	G4	A4	B4																												
1	きらきら星	3	ふるさと	4	山の音楽家	5	おみじ	6	ゆき	7	10人のインディアン	8	さくらさくら	9	わらの中の七面鳥	10	森のくまさん	11	聖者の行進	12	おじいさんの古時計	13	リパブリック賛歌	14	ロンドンデリーの歌	15	ケンタッキーの我が家	16	草競馬	17	線路は続くよどこまでも	18	ウィリアムテル序曲	19	天国と地獄	20	エンターティナー	21	花のワルツ	22	スケルターズワルツ	23	闘牛士の歌	24	ブラームスの子守歌	25	アメリカンパトロール	26	眠りの森の美女	27	ガボット	28	軍隊行進曲	29	双頭のわしの旗のもとに	30	エリーゼのために

曲の選択

* 音声アシストモードでは、「ソング1、ソング2、…」と発話します。

セッティング

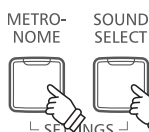

*** P.30 参照**

チューニング
(427Hz ~ 453Hz)

440 Hz -0.5 Hz +0.5 Hz

*** P.30 参照**

トランスポーズ
(-6 ~ +5)

オフ オン - +

*** PDF マニュアル参照**

プログラムナンバー送信

オフ オン

*** PDF マニュアル参照**

ローカルコントロール

オフ オン

10キー入力

A0 B0 C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1 C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2 C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

**チューニング値
入力用 10 キー (3桁入力)**

10キー入力

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0


**プログラムナンバー送信用
10 キー (3桁入力)**

* P.30 参照


* PDF マニュアル参照

レッスン

〈練習曲を聴く〉* P.23 参照

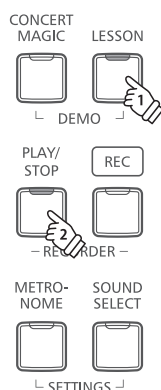


〈パート選択〉* P.24 参照

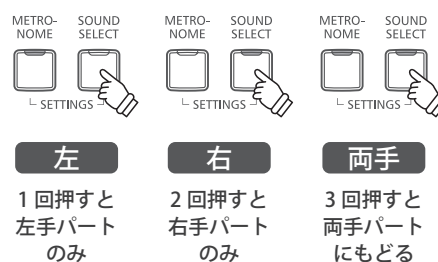


* 事前に練習曲を選択しておく必要があります。

レコーダー


〈録音する〉* P.27 参照

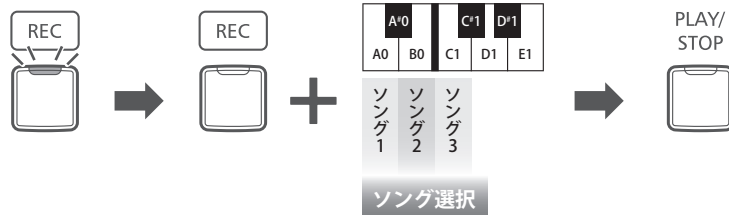

〈再生する〉* P.28 参照

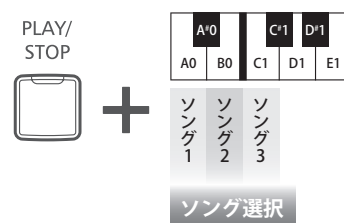

〈ソング全消去〉* P.28 参照

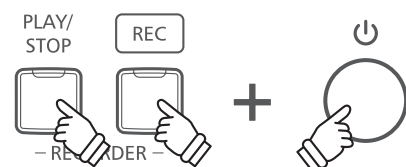

* P.36 参照

サウンドプレビュー・音声アシスト音量

* PDF マニュアル参照

マルチティンバー

オフ オン

MIDI 送受信チャンネル

2 4 7 9 11 14 16 - +

1 3 5 6 8 10 12 13 15 オフ 30分 60分 120分

MIDI 送受信チャンネル


* PDF マニュアル参照

オートパワーオフ

* P.35 参照

〈楽譜集・曲選択〉* P.22 参照

LESSON

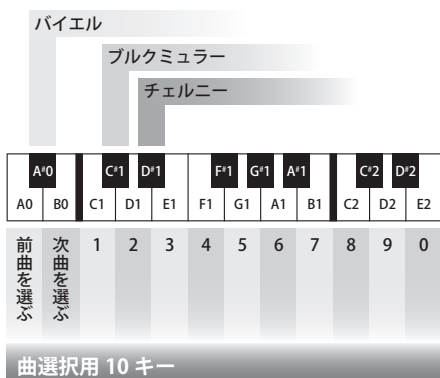

スタートアップセッティング

* P.35 参照



SOUND SELECT



3 秒間押す

いろいろな音色を楽しむ

CN25 には 19 の音が内蔵されていますので、さまざまな音楽に合わせた音で演奏を楽しむことができます。この内蔵されている音を「音色」といいます。音色の選び方は、次の 2 通りあります。電源 ON 時はコンサートグランド 1 が選ばれています。

■ 音色の選び方 1 (P.12 ~ P.13 操作ガイド「サウンド」参照)

[SOUND SELECT] ボタンを押しながら、白鍵の最低音から 8 鍵、黒鍵の最低音から 11 鍵のどれかを押して選択します。

音色名 (白鍵で選択)


コンサートグランド 1
コンサートグランド 2
スタジオグランド 1
スタジオグランド 2
メロウグランド 1
メロウグランド 2
モダンピアノ
ロックピアノ

音色名 (黒鍵で選択)

エレクトリックピアノ 1
エレクトリックピアノ 2
ジャズオルガン
チャーチオルガン
ハーブシコード
ビブラフォン
ストリングス 1
ストリングス 2
クワイア
ファンタジー 1
ファンタジー 2


■ 音色の選び方 2

[SOUND SELECT] ボタンを押すごとに順番に音色を変更することができます。

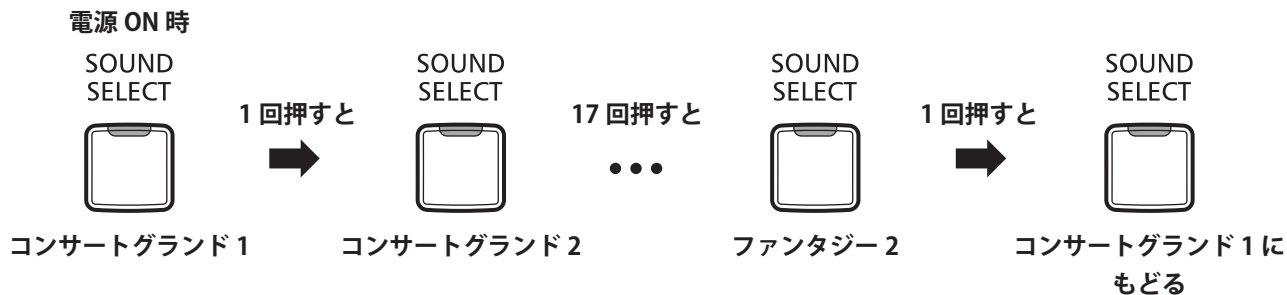

ペダルを使う

ペダルにはダンパーペダル / ソステヌートペダル / ソフトペダルがあります。これらはピアノ演奏のときに使われ、次のようなはたらきがあります。

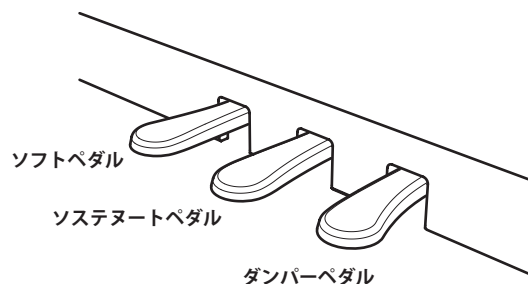

■ ダンパーペダル（右のペダル）

このペダルを踏んで演奏すると鍵盤から手を離しても音が切れずに長く響かせることができます。

踏み具合により余韻の長さを調節することができます（ハーフペダル対応）。

■ ソフトペダル（左のペダル）

音量がわずかに下がると同時に音の響きがやわらかくなります。ジャズオルガンを選択している時は、ロータリー効果のスピード（Slow/Fast）を切り替えることができます。


* 音色によっては効果がわかりにくいものもあります。

■ ソステヌートペダル（中央のペダル）

鍵盤を押した後、指を離す前にこのペダルを踏むと、そのとき押さえていた鍵盤の音のみに余韻を与えます。従って、このペダルを踏んだ後に押した別の鍵盤の音は、通常通り発音します。

■ アジャスターについて

アジャスターが浮いた状態で使用すると、ペダル土台を破損する恐れがあります。必ずアジャスターが床についた状態でご使用ください。

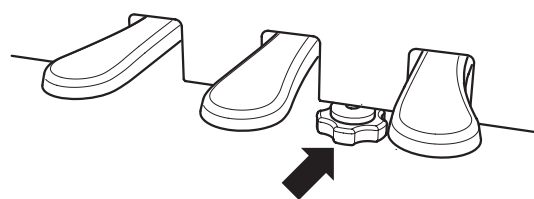

■ ペダルのお手入れについて

表面が汚れた場合、乾いた食器洗い用スポンジで拭くと綺麗になります。布ではかえって曇ってしまう場合があります。

■ グランドフィールペダルシステムについて

CN25 のペダルにはグランドフィールペダルシステムが搭載されています。従来のペダルより荷重が重く、3本のペダルそれぞれがよりグランドピアノ EX に近い踏み心地となっています。


デュアル演奏

デュアル演奏とは2つの音色を重ね合わせる機能です。2つの音色が同時に発音されメロディーをデュエットさせたり、同系統の音色を混ぜて厚みのある音を作り出すことで音楽表現の幅が広がります。

デュアル演奏への入り方は、次の2通りあります。


■デュアル演奏に入る 1 (P.12 ~ P.13 操作ガイド「サウンド」参照)

[SOUND SELECT] ボタンを押しながら、白鍵の最低音から8鍵、黒鍵の最低音から11鍵のどれかを2つ同時に押します。

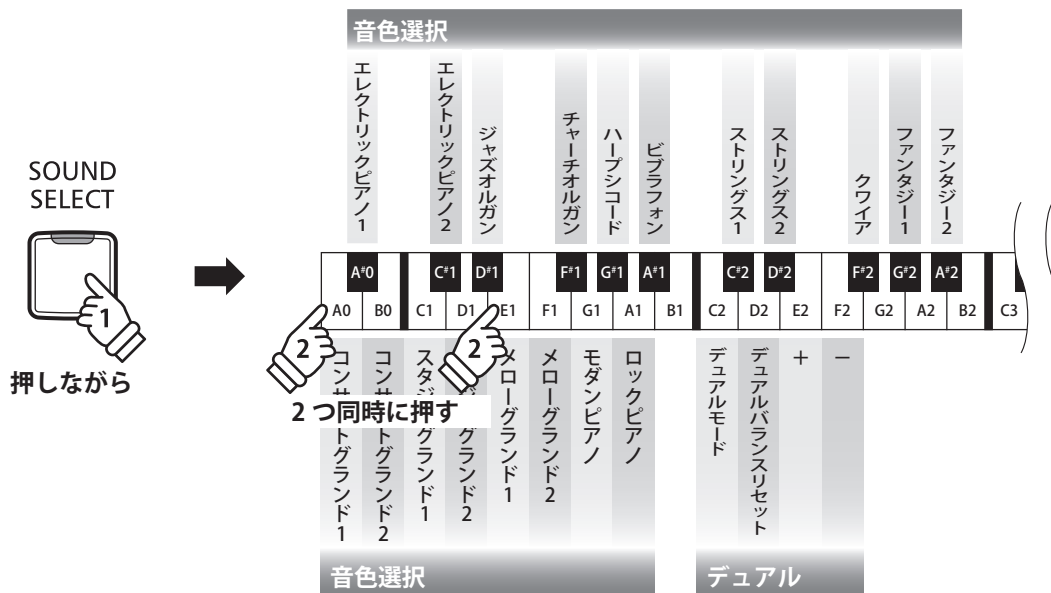

■デュアル演奏に入る 2 (P.12 ~ P.13 操作ガイド「サウンド」参照)

[SOUND SELECT] ボタンを押しながら、C2を押した後、白鍵の最低音から8鍵、黒鍵の最低音から11音のどれかを順に2つ押します。

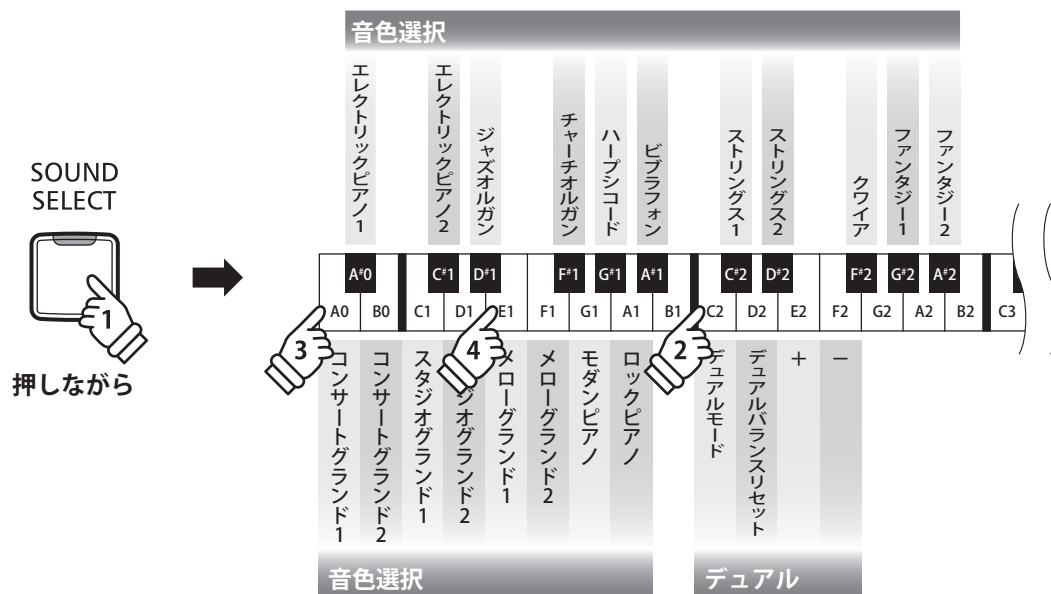

■デュアル演奏の音量バランスを調整する (P.12 ~ P.13 操作ガイド「サウンド」参照)

[SOUND SELECT] ボタンを押しながら、E2 (プラス) または F2 (マイナス) または D2 (バランスリセット) を押すと2つの音色の音量バランスを調整することができます。

■デュアル演奏を終了する

デュアル演奏の解除は[SOUND SELECT] ボタンを押します。デュアル演奏の設定が解除されて、コンサートグランド1が選択されます。

4 ハンズモードを楽しむ（連弾演奏）

4ハンズモードとは鍵盤のほぼ中央で左右2つに分け、それぞれ同じ音域で演奏することです。この時ダンパーペダル（右ペダル）は右側の鍵盤のダンパーペダルとして、ソフトペダル（左ペダル）は左側の鍵盤のダンパーペダルとして動作しますので、まるで2台のピアノのように使うことができます。

■ 4 ハンズモードに入る

[LESSON] ボタンを押しながら D#3 を押します。


[LESSON] ボタンが点滅します。

LESSON



押しながら

最低音の鍵盤

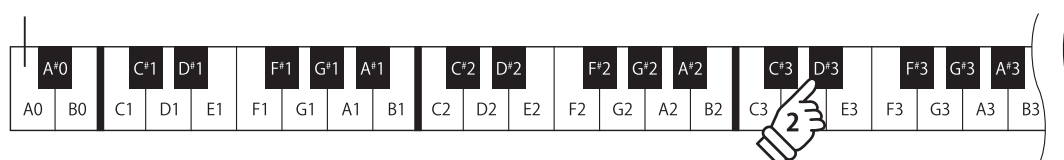

■ 音色変更

通常の音色を選ぶ方法で、音色を選ぶことができます。両方の音域が同じ音色に設定されます。

■ 4 ハンズモードを終了する

再度 [LESSON] ボタンを押します。[LESSON] ボタンが消灯します。

メトロノームを使う

メトロノームを鳴らしてテンポを正しく練習することができます。

■メトロノームの ON/OFF

[METRONOME] ボタンを押します。[METRONOME] ボタンが点灯し、メトロノームが発音します。再度 [METRONOME] ボタンを押すとメトロノームが止まり、[METRONOME] ボタンが消灯します。

* 電源 ON 時は、1/4 拍子、テンポ 120 の設定になります。

METRO-
NOME



■拍子・音量の設定 (P.14 ~ P.15 操作ガイド「メトロノーム」参照)

[METRONOME] ボタンを押しながら、対応した黒鍵を押すと拍子・音量を設定できます。拍子は 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 3/8, 6/8 より選択することができます。

* 1/4 拍子選択時には、アクセント音が無いクリック音だけになります。

* 音量は D#2 (マイナス) または F#2 (プラス) を押すことで少しずつ調整することができます。

■テンポの設定 (P.14 ~ P.15 操作ガイド「メトロノーム」参照)

[METRONOME] ボタンを押しながら、対応した白鍵を押すとテンポの値を設定できます。値は 10 ~ 300 の範囲で設定できます。値は 1 分間の拍数を表しています。

* テンポ値の入力は、3 桁で行います。

操作例 1. メトロノームのボタンを押しながら、「1」「3」「6」の鍵盤を押します。メトロノームボタンを離すとテンポが 136 に設定されます。

操作例 2. メトロノームのボタンを押しながら、テンポアップまたはテンポダウンの鍵盤をくり返し押すことで、現在のテンポから少しずつテンポを調整することができます。(テンポの値を 2 ずつ上下できます)

デモ曲を聴く


CN25 には各音色ボタンごとにデモ曲を内蔵しています。それぞれの音色にあったデモ演奏をお楽しみください。内蔵デモ曲についてはデモ曲一覧 (P.40) をご参照ください。

1. デモ曲を聴く・停止する

[CONCERT MAGIC] ボタンを押しながら [LESSON] ボタンを押すと、「コンサートグランド 1」のデモ曲が演奏されます。

演奏を止めるには、[CONCERT MAGIC] または [LESSON] ボタンを押します。

* 演奏を止めなければ、各音色のデモ曲が順不同に演奏されます。

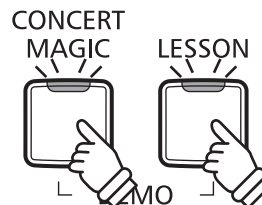

2. デモ曲を選択する (P.12 ~ P.13 操作ガイド「サウンド」参照)

デモ曲演奏中、音色を選択すると (P.16 の音色の選び方参照) デモ曲も同時に変わります。

レッスン機能を楽しむ

1 練習したい曲を選ぶ

CN25 はバイエル（バリエーション 20 曲を含む 126 曲）、ブルクミュラー 25 の練習曲（25 曲）、チェルニー 30 の練習曲（30 曲）を全曲内蔵しています。

ここではレッスン機能を使ってできることと練習したい曲を選ぶ方法を説明します。

* 練習するための楽譜はカワイ出版のものをご使用ください。

■ レッスン曲集

1. バイエルピアノ教則本 全曲 （ただし予備練習、付録を除く） （カワイ出版）
2. ブルクミュラー 25 の練習曲 全曲 （カワイ出版）
3. チェルニー 30 の練習曲 全曲 （カワイ出版）

■ レッスン機能を使って

内蔵曲集から 1 曲を選んで次のような練習ができます。

1. 見本曲を再生して曲想を覚える。
2. 見本曲の左手（右手）パートを再生しながら右手（左手）パートを練習する。
3. テンポを変更して練習する。

1. レッスン機能に入る

[LESSON] ボタンを押すと、ランプが点灯しレッスン機能に入ります。

LESSON



2. 曲集を選択する（P.14～P.15 操作ガイド「レッスン」参照）

練習したい曲集を選びます。[LESSON] ボタンを押しながら曲集が割り当てである黒鍵を押します。

3. 曲を選択する（P.14～P.15 操作ガイド「レッスン」参照）

[LESSON] ボタンを押しながら対応した白鍵を押して曲番号を入力します。その後 [LESSON] ボタンを離します。

■ バイエルのバリエーションを選ぶ

バイエルは全部で 106 番まであり、そのうち 1 番と 2 番にはバリエーションがそれぞれ 12 曲と 8 曲ずつあります。

[LESSON] ボタンを押しながらバイエルの黒鍵を押し、1 または 2 の白鍵を押します。バリエーションの数だけ+を押します。（1-2 の場合は+を 2 回押します）

その後 [LESSON] ボタンを離します。

バイエルの構成

1 番	テーマ
1-1 ～ 1-12	バリエーション
2 番	テーマ
2-1 ～ 2-8	バリエーション
3 番	
4 番	
⋮	
106 番	

2 練習曲を聴く

ここでは内蔵されている練習曲を聴く方法を説明します。

1. 練習曲を聴く

(曲選択は前ページを参照)

[LESSON] ボタンを押します。[LESSON] ボタンが点灯します。[PLAY/STOP] ボタンを押すと [PLAY/STOP] ボタンが点灯し、メトロノームが 1 小節鳴った後、見本曲が再生されます。

* 音色は自動的にコンサートグランド1になります。


[PLAY/STOP] ボタンをもう一度押すと見本曲の再生が止まります。もう一度 [PLAY/STOP] ボタンを押すと止めたところから再生が始まります。

最初から再生したい場合には、[PLAY/STOP] ボタンを 1 秒以上押すか、選曲し直します。[PLAY/STOP] ボタンが消灯して先頭にもどります。

見本曲再生中はメトロノームが再生されませんが、メトロノームを鳴らしたい場合には、[METRONOME] ボタンを押します。曲に応じた拍子が鳴ります。

練習曲のテンポを変更して聴きたい場合には、[METRONOME] ボタンを押しながら対応した鍵盤を押してテンポの指定をします。元のテンポに戻す場合には [METRONOME] ボタンを押しながら鍵盤のテンポアップとテンポダウンを同時に押します。

(P.14 ~ P.15 操作ガイド「メトロノーム」参照)

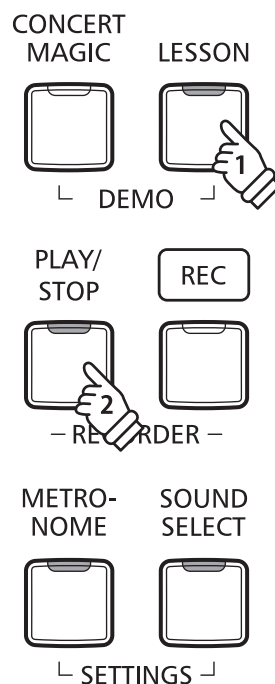

2. レッスン機能を終了する

もう一度 [LESSON] ボタンを押すとレッスン機能を終了します。

3 片手で練習する

ここでは練習曲を聴きながら右手、左手別々に練習する方法を説明します。


レッスンモードに入った時、[METRONOME] ボタンと [SOUND SELECT] ボタンの両方が点灯します。これは左右両方のパートが再生されていることを示しています。

■ パートの選び方 1


練習曲を選択した後、[SOUND SELECT] ボタンを押します。[SOUND SELECT] ボタンが消灯して [METRONOME] ボタンのみが点灯します。これで左手のパートのみ再生されるようになります。

[SOUND SELECT] ボタンを 2 回押すと [METRONOME] ボタンが消灯して [SOUND SELECT] ボタンが点灯します。これで右手パートのみが再生されるようになります。


[PLAY/STOP] ボタンを押すと選択されたパートのみが再生されます。

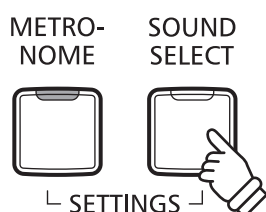

1 回押すと左手パートのみ

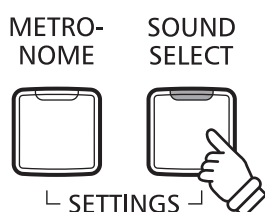

2 回押すと右手パートのみ

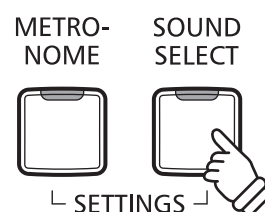


3 回押すと両手パートにもどる

■ パートの選び方 2

パートをダイレクトに選ぶことができます。[LESSON] ボタンを押しながら再生したいパートのボタンを押します。

一度レッスンモードを終了して、再度レッスンモードに入ると通常再生に戻ります。

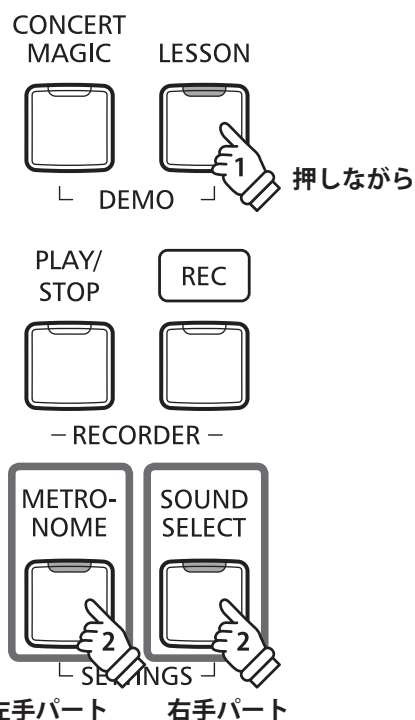

コンサートマジックを楽しむ

1 コンサートマジックとは？

コンサートマジックとは、指一本で本格的なピアノ演奏を可能にする画期的な機能です。CN25 にはコンサートマジック曲を 40 曲内蔵しております。曲名についてはコンサートマジック曲一覧 (P.40) をご参照ください。

2 コンサートマジックを演奏しよう

ここでは、内蔵のコンサートマジック曲の選択と演奏方法を説明します。

1. コンサートマジックモードに入る

[CONCERT MAGIC] ボタンを押すと、ランプが点灯しコンサートマジックモードに入ります。

CONCERT
MAGIC



2. 曲を選択する (P.14 ~ P.15 操作ガイド「コンサートマジック」参照)

[CONCERT MAGIC] ボタンを押しながら曲が割り当てられている鍵盤（白鍵）を押します。コンサートマジック曲は、白鍵の最低音から 40 の白鍵に 1 曲ずつ割り当てられており、鍵盤で曲を選択します。

3. コンサートマジックを楽しむ

鍵盤を弾いてみましょう。どの鍵盤でもタクトのように拍子をとるようにたたけば演奏を進めることができます。鍵盤を弾くタッチによって強弱をつけることもできます。テンポの変化をつけることもできます。

通常の音色変更の場合と同様の操作で、音色を変更することができます。

4. コンサートマジックモードを終了する

[CONCERT MAGIC] ボタンを押すとコンサートマジックモードを終了します。

3 コンサートマジック曲を聴いてみよう

コンサートマジック曲は、普通のデモ曲として再生することができます。どんな曲かまず聴いてみたいときに便利な機能です。

■通常再生

[CONCERT MAGIC] ボタンを押しながら鍵盤を押して選曲した後、[PLAY/STOP] ボタンを押します。

選択されている曲が繰り返し再生されます。

演奏を止めるにはもう一度 [PLAY/STOP] ボタンを押します。



■チェイン再生


コンサートマジックモードに入り鍵盤で曲選択をせずに、[PLAY/STOP] ボタンを押します。1 曲目から 40 曲目まで順番に繰り返し再生します。



■グループ再生

[CONCERT MAGIC] ボタンを押しながら鍵盤を押して選曲し、そのまま ([CONCERT MAGIC] ボタンを離さないで) [LESSON] ボタンを押します。選択した曲が含まれるグループの曲を順番に繰り返し再生します。


例えば、No.11 の「聖者の行進」を選ぶと、この曲から演奏が開始され、No.11 ～ No.17 のグループ「アメリカのクラシック音楽」を繰り返し再生します。

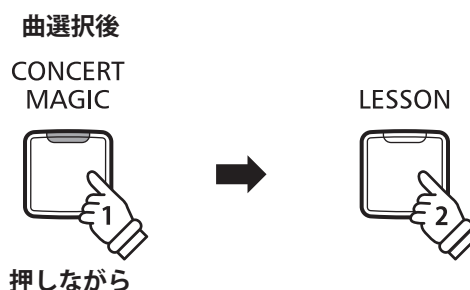

■ランダム再生

[CONCERT MAGIC] ボタンを押した後、手を離し [LESSON] ボタンを押します。その後ストップするまでコンサートマジック内蔵曲がランダムに演奏されます。

ただし 1 曲目は「きらきら星」です。

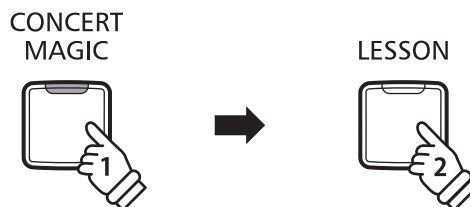

演奏を録音する

CN25 は本体に 3 曲（3 ソング）まで録音して再生することができます。

1. 録音モードに入る

[REC] ボタンを押します。[REC] ボタンが点滅します。




2. ソングの設定をする（P.14 ～ P.15 操作ガイド「レコーダー」参照）

[REC] ボタンを押しながら録音したいソング番号が割り当てられている白鍵を押します。すでに録音されているソングに録音すると、以前まであった演奏データが消去されて新しい演奏データが記憶されます。

3. 録音をスタートする


演奏を始めると自動的に録音がスタートします。このとき [REC] ボタンと [PLAY/STOP] ボタンが点灯します。
[PLAY/STOP] ボタンを押しても録音を開始できます。

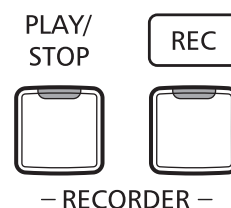

4. 録音をストップする

演奏が終わったら [PLAY/STOP] ボタンを押して録音を終了します。[PLAY/STOP] ボタンと [REC] ボタンが消灯し録音が停止します。

* 録音データの書き込み中は [PLAY/STOP] ボタンと [REC] ボタンが点滅します。その間は決して電源を切らないでください。

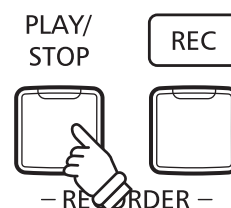

録音した演奏を聴いてみる

録音した曲を聴いてみましょう。

■聴きたいソング番号を選ぶ (P.14 ~ P.15 操作ガイド「レコーダー」参照)

[PLAY/STOP] ボタンを押しながら聴きたいソング番号が割り当てられている白鍵を押します。

■再生する

[PLAY/STOP] ボタンを離すと点灯し、再生がスタートします。
演奏を停止するには、再度 [PLAY/STOP] ボタンを押します。

PLAY/
STOP




録音した演奏を消去する

CN25に録音した演奏を消去する方法を説明します。録音したすべての曲が消去されますのでご注意ください。

■録音した演奏を消去する

[PLAY/STOP] ボタンと [REC] ボタンを同時に押しながら、
電源を ON にします。
録音した曲がすべて消去されます。

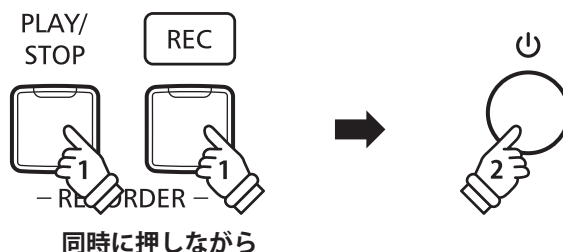

設定メニュー

CN25 では演奏を楽しむためのさまざまな便利な設定をすることができます。

* 付属の CN25 操作ガイドまたは音声アシストを使うと便利です。

■ 設定メニュー

設定メニューの内容は以下の通りです。

設定項目	初期設定
1. リバーブ	オン
2. ブリリアンス	0
3. チューニング	440.0Hz
4. トランスポーズ	0

1 リバーブ

リバーブを加えると、音に残響効果が加わりコンサートホールで演奏しているような深みのある美しい響きが得られます。各音色はあらかじめ最適なリバーブの設定になっています。

■ リバーブの種類

リバーブ名	効果
ルーム	室内での演奏時の残響を再現した効果です。
ラウンジ	ラウンジでの演奏時の残響を再現した効果です。
スモールホール	小ホールでの演奏時の残響を再現した効果です。
コンサートホール	クラシック向け大ホールでの演奏時の残響を再現した効果です。
ライブホール	ライブ向け大ホールでの演奏時の残響を再現した効果です。
カテドラル	大聖堂での演奏時の残響を再現した効果です。

■ リバーブのタイプ変更 (P.12 ~ P.13 操作ガイド「サウンド」参照)

[SOUND SELECT] ボタンを押しながら、「リバーブ」のタイプの設定をします。
リバーブは各音色ごとに設定できます。

2 ブリリアンス

音色の明るさを調節します。

■ ブリリアンスの調整 (P.12 ~ P.13 操作ガイド「サウンド」参照)

[SOUND SELECT] ボタンを押しながら、プラスまたはマイナスに対応する黒鍵を押します。
ブリリアンス値の設定できる範囲は「- 10 ~ + 10」です。
値が大きくなるほど音色が明るくなります。

■ ブリリアンスをリセットする (P.12 ~ P.13 操作ガイド「サウンド」参照)

[SOUND SELECT] ボタンを押しながら、オフに対応する黒鍵を押します。
ブリリアンスがリセットされます。

3 チューニング

チューニングとは他の楽器とピッチ（音程）を合わせるときに行います。合奏のときや CD の再生に合わせて演奏するときなど、音程を合わせたいときに使用します。

442Hz 等と周波数を設定する方法と、他の楽器の音に合わせて上げたり下げたりする 2 つの方法があります。電源 ON 時は、440.0Hz に設定されています。0.5Hz 単位で設定できます。

■ チューニングの設定 (P.14 ~ P.15 操作ガイド「セッティング」参照)

[METRONOME] ボタンと [SOUND SELECT] ボタンを同時に押しながら、「チューニング」の 10 キーで周波数を設定します。「+0.5Hz / -0.5Hz」キーで 0.5Hz 単位で設定します。周波数を設定するとチューニング音が発音します。音を聴きながら音程を合わせてください。

例えば、「441.5Hz」に設定する場合、鍵盤「4」「4」「1」を押し、さらに「+0.5Hz」を押します。もしくは、鍵盤「4」「4」「2」を押し、さらに「-0.5Hz」を押します。

* 427 ~ 453Hz の範囲で設定できます。

4 トランスポーズ

トランスポーズとは半音単位で調を変えることです。キー（調）の異なる楽器とのアンサンブル演奏や歌の伴奏をするときに、弾く鍵盤を変えずに簡単に移調できます。

オンオフキーを使えば設定値をかえずにトランスポーズのオンオフができます。トランスポーズの値を設定した場合はオンになります。

■ トランスポーズの設定 (P.14 ~ P.15 操作ガイド「セッティング」参照)

[METRONOME] ボタンと [SOUND SELECT] ボタンを同時に押しながら、キーを上げたい場合は+の鍵盤を、キーを下げたい場合は-の鍵盤を、キーを元に戻したい場合はオフの鍵盤を押します。

* トランスポーズは -6 ~ +5（全 1 オクターブ）の間で設定できます。

コンサートチューナー

ピアノ調律師はアコースティックピアノには欠くことができません。調律師は調律 / 整調 / 整音作業により、ピアニストの趣好に合わせてピアノの調整をします。

コンサートチューナーはこれらの作業を電子的にシミュレートし、演奏者の好みに近いピアノに調整することができます。

CN25 ではサウンドプレビューを使って音の違いを聴きくらべながら設定することができます。

またこれらの設定は、スタートアップセッティングに記憶することができます。スタートアップセッティングについては P. 35 をご参照ください。

* 付属の CN25 操作ガイドまたは音声アシストを使うと便利です。

■ コンサートチューナーの内容と工場出荷時の設定

設定項目	初期設定
1. タッチ	ノーマル
2. ボイシング	ノーマル
3. ダンパーレゾナンス	2
4. ダンパーノイズ	2
5. スtringレゾナンス	2
6. キーオフエフェクト	2
7. キーアクションノイズ	2
8. ストレッチチューニング	オン

1 タッチ

鍵盤を弾く強さによる音量を変更できます。指の強さ、お好みに合わせて、4 種類の中から選択できます。

電源 ON 時は、ノーマルに設定されています。

種類	効果	黒鍵
ライト	弱いタッチで弾いても大きな音がでます。	1
ノーマル	アコースティックピアノと同程度のタッチで音量が変化します。	2
ヘビー	強いタッチで弾かないと大きな音が出ません。	3
オフ	タッチの強弱に関わらず一定の音量で発音します。	オフ

■ タッチの設定 (P.12 ~ P.13 操作ガイド「サウンド」参照)

[SOUND SELECT] ボタンを押しながら、「タッチ」鍵盤を押した後、設定したい種類の黒鍵（オフ、1、2、3）を押します。

2 ボイシング

アコースティックピアノにおける、弦を叩くハンマーの状態をシミュレートしたもので、4種類のハンマータイプが選べます。

■ハンマーの状態の種類

種類	効果	黒鍵
ノーマル	通常の設定です。	オフ
メロウ	やわらかめのハンマーをシミュレートしたソフトな音色になります。	1
ダイナミック	タッチの強弱に応じてソフトな音色からブライトな音色までダイナミックに変化します。	2
ブライト	硬めのハンマーをシミュレートしたブライトな音色になります。	3

■ボイシングの設定 (P.12 ~ P.13 操作ガイド「サウンド」参照)

[SOUND SELECT] ボタンを押しながら、「ボイシング」鍵盤を押した後、設定したい種類の黒鍵（オフ、1、2、3）を押します。

3 ダンパーレゾナンス

ピアノ音色でダンパーペダルを踏んだ時の共鳴効果の深さを変えることができます。（ピアノ音色のみ）

■ダンパーレゾナンスの設定 (P.12 ~ P.13 操作ガイド「サウンド」参照)

[SOUND SELECT] ボタンを押しながら、「ダンパーレゾナンス」鍵盤を押した後、設定したい値の黒鍵を押します。値は1～3、またはオフがあります。

4 ダンパーノイズ

ダンパーペダルを踏んだときと、離れたとき、ダンパーヘッドが弦に触れたり、離れたりする際のノイズ音が発生します。このノイズの音量を調整します。（ピアノ音色のみ）

■ダンパーノイズの設定 (P.12 ~ P.13 操作ガイド「サウンド」参照)

[SOUND SELECT] ボタンを押しながら、「ダンパーノイズ」鍵盤を押した後、設定したい値の黒鍵を押します。値は1～3、またはオフがあります。


5 スtringレゾナンス

ピアノの弦の共鳴効果（Stringレゾナンス）をシミュレートしたもので、この共鳴音の音量を好みに合わせて変更することができます。（ピアノ音色のみ）

■ Stringレゾナンスとは？

ピアノは各鍵盤毎に弦が張られています。ある鍵盤を押さえた状態で他の鍵盤を弾くと、2つの鍵盤の音程の関係によって弦の共鳴が発生して音が出ます。これが「Stringレゾナンス」です。

例えばドの鍵盤を押さえたままの時、下図の鍵盤を弾くとドの鍵盤の弦が共鳴して音が出ます。ドの鍵盤をそっと押さえたままにして下図の鍵盤を弾いてすぐに止めると共鳴音が鳴っていることが良くわかります。

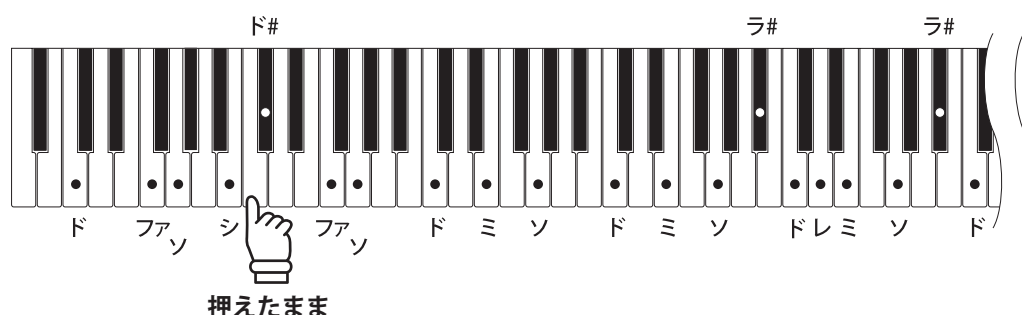

ピアノではある鍵盤を押さえたままにして隣の鍵盤を弾くと振動が伝わっておさえていた弦が共鳴して音が出ます。CN25 ではこの現象もシミュレートしています。

ダンパーペダルを踏んだまま弾いた場合はStringレゾナンス効果はありません。

■ Stringレゾナンスの設定 (P.12 ~ P.13 操作ガイド「サウンド」参照)

[SOUND SELECT] ボタンを押しながら、「Stringレゾナンス」鍵盤を押した後、設定したい値の黒鍵を押します。値は1～3、またはオフがあります。

6 キーオフエフェクト

特に低音でピアノの鍵盤を強く弾いてから離れたときに、音が止まる直前にダンパーが弦に触れる音をシミュレートしたもので、この音量をお好みに合わせて調整することができます。（ピアノ音色、エレクトリックピアノ1のみ）

■ キーオフエフェクトの設定 (P.12 ~ P.13 操作ガイド「サウンド」参照)

[SOUND SELECT] ボタンを押しながら、「キーオフエフェクト」鍵盤を押した後、設定したい値の黒鍵を押します。値は1～3、またはオフがあります。

7 キーアクションノイズ

ピアノでは、鍵盤を離した際に鍵盤アクションも同時に戻りますが、この際に鍵盤アクションからノイズ音が発生します。キーアクションノイズはこのノイズ音をシミュレートしたもので、このノイズの音量を設定することができます。(ピアノ音色、ハーブシコードのみ)

■キーアクションノイズの設定 (P.12 ~ P.13 操作ガイド「サウンド」参照)

[SOUND SELECT] ボタンを押しながら、「キーアクションノイズ」鍵盤を押した後、設定したい値の黒鍵を押します。値は 1 ~ 3、またはオフがあります。

8 ストレッチチューニング

ストレッチチューニングとは通常の平均律に比べ低音側は低く、高音側は高くするピアノ特有の調律のことです。CN25 はストレッチチューニングのオン / オフを選ぶことができます。(ピアノ音色のみ)

■ストレッチチューニング (P.12 ~ P.13 操作ガイド「サウンド」参照)

[SOUND SELECT] ボタンを押しながら、「ストレッチチューニング」鍵盤を押した後、オフまたは 1 (オン) の黒鍵を押します。

スタートアップセッティング

CN25 は自分の好みの設定を本体に記憶することで、電源を入れ直してもその設定で演奏することができます。この機能をスタートアップセッティングと言います。

記憶される内容は以下のとおりです。

■ スタートアップセッティングに記憶される内容

設定メニューで設定した内容

デュアル演奏の設定、4 ハンズモードの設定内容

メトロノームのテンポ、拍子、音量

音色

■ スタートアップセッティングを実行する

[SOUND SELECT] ボタンと [REC] ボタンを 3 秒間押し続けると、[METRONOME] ボタン、[PLAY/STOP] ボタン、[CONCERT MAGIC] ボタンの順にボタンが点灯します。

[METRONOME] ボタン、[PLAY/STOP] ボタン、[CONCERT MAGIC] ボタンが点滅するとスタートアップセッティングが実行されます。



電源セッティング（オートパワーオフ）

CN25 では、何も動作していない状態が続いた場合、電源を自動で切る設定を行うことができます。

■ 電源セッティングの設定内容

種類	内容
オフ	電源が切れない設定です。初期値はオフに設定されています。
30min	30 分何も動作していない状態が続くと自動で本機の電源が切れます。
60min	60 分何も動作していない状態が続くと自動で本機の電源が切れます。
120min	120 分何も動作していない状態が続くと自動で本機の電源が切れます。

■ 電源セッティングに入る（P.14～P.15 操作ガイド「セッティング」参照）

[METRONOME] ボタンと [SOUND SELECT] ボタンを同時に押しながら、設定したい時間に対応する鍵盤を押します。

* ここで設定した時間は、自動的に保存され、次回電源をオンした時も適用されます。

サウンドプレビュー・音声アシストの音量を調整する

サウンドプレビュー・音声アシストの音量を調整することができます。お好みに合わせて、サウンドプレビュー・音声アシストの音量を大きくしたり、鳴らなくしたりすることができます。

■サウンドプレビュー・音声アシストの音量設定 (P.14～P.15 操作ガイド「セッティング」参照)

[METRONOME] ボタンと [SOUND SELECT] ボタンを同時に押しながら、G#7（マイナス）または A#7（プラス）を押します。値はオフまたは 1～3 があります。

* 電源 ON 時は、2 に設定されています。

* ここで設定した音量は自動的に保存され、次回電源をオンした時も適用されます。

音声アシストのオン / オフを切り換える


音声アシストのオン / オフを切り換えることができます。

オフにすると、ボタンを押し続けても音声アシストモードに入ることはありません。

■音声アシストのオン / オフを切り換える

[SOUND SELECT] ボタンを押しながら、電源を入れます。音声アシストのオン / オフが切り換わります。

* ここで設定した内容は、自動的に保存され、次回電源をオンした時も適用されます。

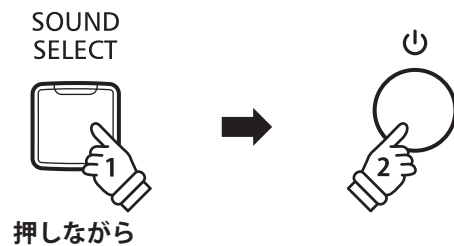

ファクトリーリセット

ファクトリーリセットを行うとスタートアップセッティングの設定内容、電源セッティングの設定内容、音声アシストのオン / オフ、88 鍵ボリュームの設定内容を全て初期化し、購入時の状態に戻すことができます。


■ファクトリーリセットを実行する

[METRONOME] ボタンと [SOUND SELECT] ボタンを同時に押しながら、電源を入れます。

ファクトリーリセットが実行されます。

ファクトリーリセットが終了すると、すべてのボタンのランプが点滅します。

本体の電源を入れ直すと購入時の状態になっています。

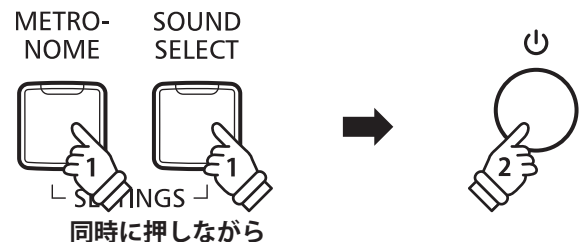

困ったときは？

電源が入らない

コンセントと AC アダプターとピアノ本体が正しく接続されていますか？

接続されていても、抜けかかっていることがあります。一度抜いて接続しなおしてみてください。(P.9 参照)

電源が突然切れた。いつの間にか切れていた。

電源セッティングを設定されていませんか？ (P.35 参照)

音が出ない

1. ローカルコントロールがオフになっていませんか？ (PDF マニュアル参照)
2. ヘッドホンが接続されていませんか？ (P.11 参照)
3. 音量が 0 になっていませんか？ (P.11 参照)

ヘッドホンを使っていないのに、スピーカーから音が出ない

付属のヘッドホンには、プラグにアダプターが付いています。このアダプターが楽器に付いたままになっていると、スピーカーからの音は出ません。

特定の演奏、特定の音域で音が歪む

ボリュームを大きくすると、演奏によっては音が歪む場合があります。その場合、音量を小さくして使用してください。

特定のピアノ音色で音程や音質がおかしい


内蔵のピアノ音色は、ピアノ本来の音を可能な限り忠実に再現しています。ピアノ音は複雑な響きを持っているため、聴く位置や環境によって音の感じ方が変わります。また単音で強打した場合と曲の流れの中で弾いた場合でも音の感じ方は変わります。そのため音域によっては倍音が強く聴こえ、音程や音質が異質に感じられる場合があります。これは異常ではありません。

ペダルが効かない / 効いたり効かなかったりする

1. ペダルコードと楽器の接続をご確認ください。接続されていた場合は、一度抜いてしっかりと差しなおしてみてください。
2. アジャスターが適正な長さになっているか、ご確認ください。

高音域で、ダンパーが効かない

ピアノにおいて、一番高い領域の鍵盤（下図）にはダンパーという止音装置が付いておりません。CN25 ではその機構を忠実に再現しているため、その鍵盤についてはダンパーペダルを踏んでも踏まなくても音が伸びます。



ペダルを踏むと、ぐらぐらする

アジャスターが適正な長さになっているか、ご確認ください。

レッスン曲がスタートしない

曲を選んだあと、[PLAY/STOP] ボタンを押してください。

鍵盤によって音量が違う

88 鍵ボリュームで、気になる鍵盤の音量を調整してください。(P.38 参照)

88 鍵ボリューム

88 鍵ボリュームでは、88 個の鍵盤それぞれのボリューム調整を行う事ができます。

■ 88 鍵ボリュームの設定に入る

[CONCERT MAGIC] ボタンと [LESSON] ボタンを同時に押しながら、電源を入れます。

[CONCERT MAGIC] ボタン、[LESSON] ボタン、[PLAY/STOP] ボタン、[REC] ボタンが点灯します。

通常の演奏、操作はできなくなります。



■ 88 鍵ボリュームを設定する

1. 鍵盤を指定する

ボリューム調整を行いたい鍵盤を押して指定します。


2. ボリューム値を設定する

[SOUND SELECT] ボタンを押すとボリューム値が +1 ずつ上がります。

[METRONOME] ボタンを押すとボリューム値が -1 ずつ下がります。

* -50 ～ +50 の範囲で設定できます。


* [SOUND SELECT] ボタンと [METRONOME] ボタンを同時に押すと、ボリューム値が初期状態になります。

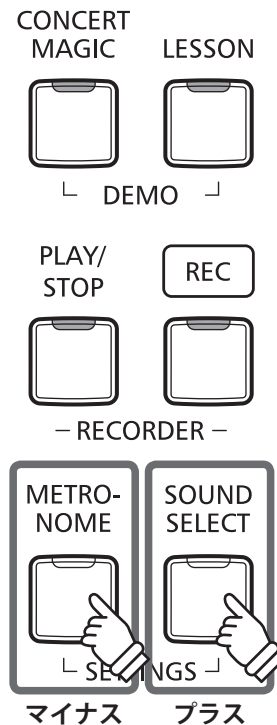

■ 88 鍵ボリュームをリセットする

[CONCERT MAGIC] ボタン、[LESSON] ボタン、[PLAY/STOP] ボタン、[REC] ボタンを同時に押します。

[CONCERT MAGIC] ボタン、[LESSON] ボタン、[PLAY/STOP] ボタン、[REC] ボタンのランプが点滅し、88 鍵すべてのボリューム値が初期状態になります。

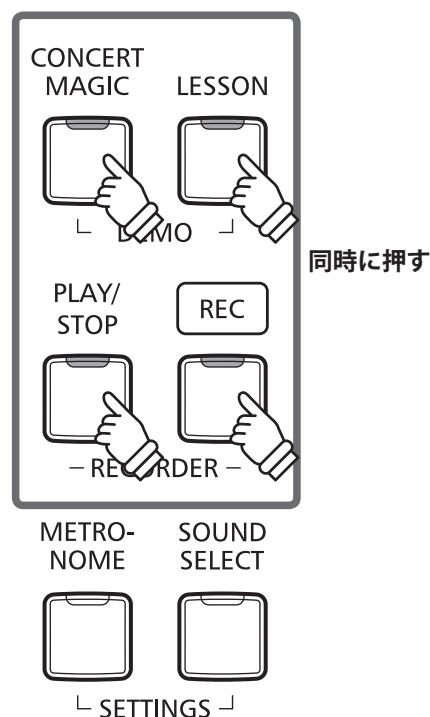

■ 88 鍵ボリュームの設定を終了する

電源を切ります。

設定したボリューム値が自動的に保存され、次回電源を入れたときも適用されます。

音色名 / デモ曲 / コンサートマジック曲一覧

■ 音色名 / デモ曲


音色名	曲名	作曲者名
コンサートグランド 1	ハンガリー狂詩曲第 6 番	リスト
コンサートグランド 2	子犬のワルツ	ショパン
スタジオグランド 1	オリジナル	カワイ
スタジオグランド 2	オリジナル	
メロウグランド 1	ソナタ第 30 番	
メロウグランド 2	亜麻色の髪の乙女	
モダンピアノ	オリジナル	カワイ
ロックピアノ	オリジナル	
エレクトリックピアノ 1	オリジナル	
エレクトリックピアノ 2	オリジナル	
ジャズオルガン	オリジナル	
チャーチオルガン	コラール前奏曲“目覚めよ、と呼ぶ声あり”	バッハ
ハープシコード	フランス組曲第 6 番	
ビブラフォン	オリジナル	カワイ
ストリングス 1	四季“春”	ヴィヴァルディ
ストリングス 2	オリジナル	カワイ
クワイア	ロンドンデリーの歌	アイルランド民謡
ファンタジー 1	オリジナル	カワイ
ファンタジー 2	オリジナル	

■ コンサートマジック曲

曲名	作曲者名	曲名	作曲者名
子供の曲 (10 曲)		クラシック (15 曲)	
1 きらきら星	フランス民謡	18 ウィリアムテル序曲	ロッシーニ
2 ロンドン橋	イギリス民謡	19 天国と地獄	オッフェンバック
3 ふるさと	岡野貞一	20 エンターティナー	ジョプリン
4 山の音楽家	ドイツ民謡	21 花のワルツ	チャイコフスキー
5 もみじ	岡野貞一	22 スケートーズワルツ	ワルトトイフェル
6 ゆき	文部省唱歌	23 闘牛士の歌	ビゼー
7 10 人のインディアン	アメリカ民謡	24 ブラームスの子守歌	ブラームス
8 さくらさくら	日本古謡	25 アメリカンパトロール	ミーチャム
9 わらの中の七面鳥	アメリカ民謡	26 眠りの森の美女	チャイコフスキー
10 森のくまさん	アメリカ民謡	27 ガボット	ゴセック
アメリカのクラシック音楽 (7 曲)		28 軍隊行進曲	シュベルト
11 聖者の行進	アメリカ民謡	29 双頭のわしの旗のもとに	ワグナー
12 おじいさんの古時計	アメリカ民謡	30 エリーゼのために	ベートーベン
13 リパブリック賛歌	アメリカ民謡	31 結婚行進曲	メンデルスゾーン
14 ロンドンデリーの歌	アイルランド民謡	32 婚礼の合唱	ワグナー
15 ケンタッキーの我が家	フォスター	クリスマスの曲 (4 曲)	
16 草競馬	フォスター	33 おめでとうクリスマス	イギリス民謡
17 線路は続くよどこまでも	アメリカ民謡	34 ジングルベル	ピアポント
別売コンサートマジック曲集について		35 もろ人こぞりて	讃美歌
		36 きよしこの夜	グルーバー
		世界の民謡 (4 曲)	
		37 フニクリフニクラ	デンツァ
		38 こぎつね	ドイツ民謡
		39 アニーローリー	スコットランド民謡
		40 サンタルチア	ナポリ民謡

これらの曲が掲載された楽譜集「コンサートマジック曲集 Vol. 2」が発売されております。楽譜掲載 88 曲中に、これらの 40 曲が全て含まれています。同封の「楽譜集のご案内」をご参照ください。また、お申し込みは同封の払込用紙をご利用ください。コンサートマジックの魅力的な世界が一層広がります。

他の機器との接続

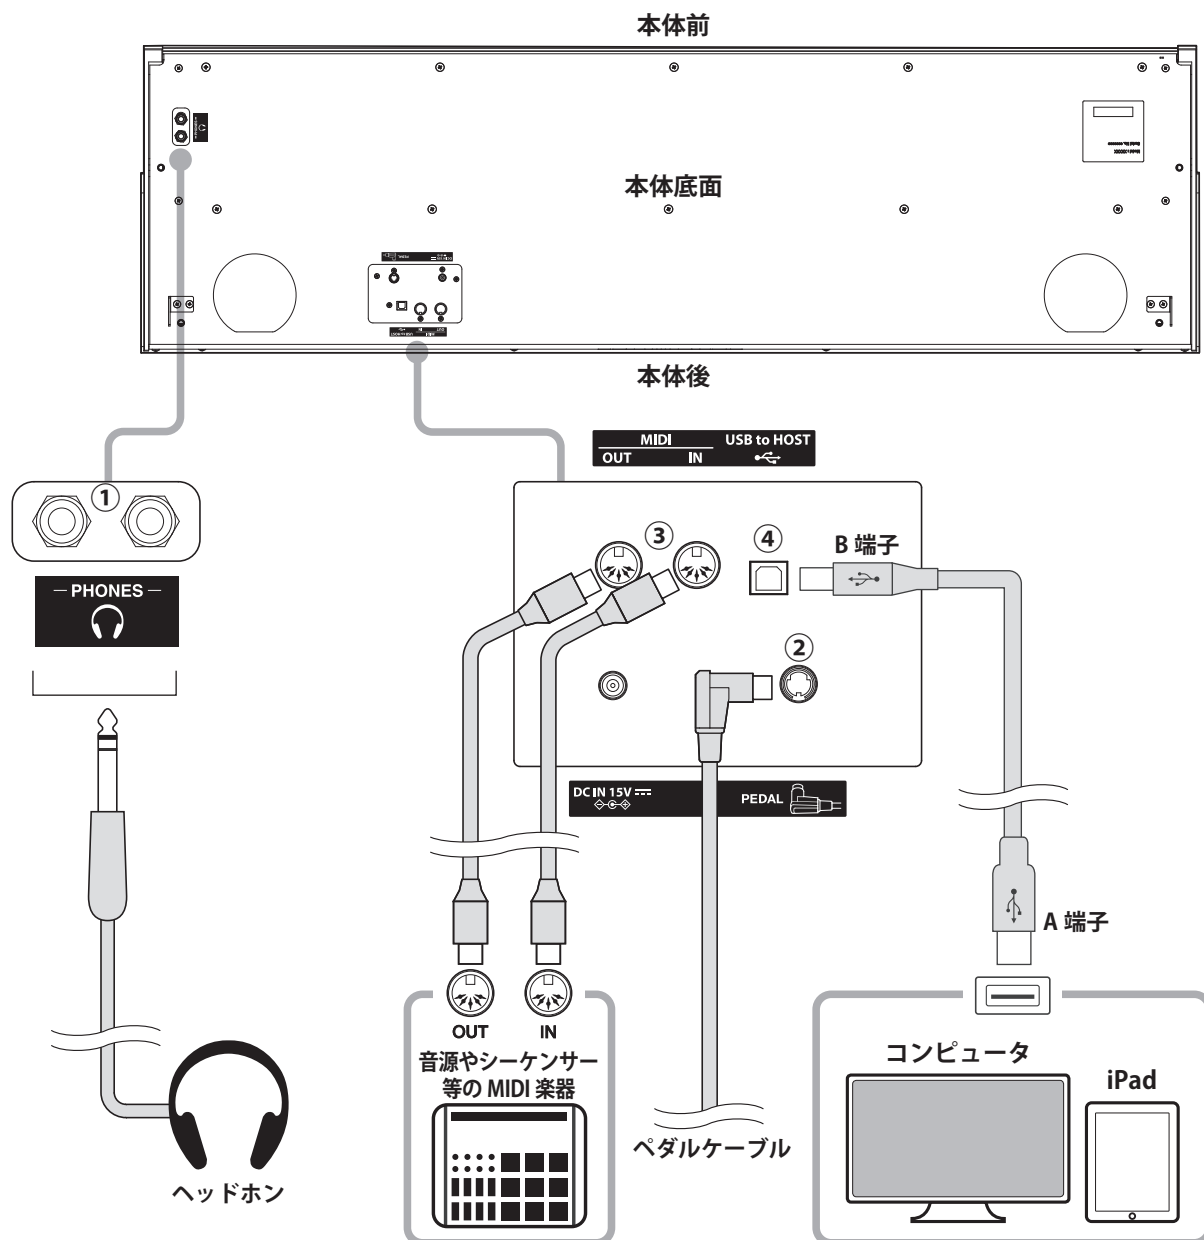

① PHONES (ヘッドホン端子)

ヘッドホンを接続する端子です。2本まで接続できます。

② PEDAL (ペダル端子)

ペダルユニットから出ているペダルケーブルを接続する端子です。

③ MIDI (ミディ)

MIDI 規格に対応している楽器と接続する端子です。

④ USB to HOST (USB 端子)

市販の USB ケーブルでコンピュータや Apple 社 iPad と接続すると、MIDI デバイスとして認識され MIDI メッセージを送受信することができます。

USB 端子には A 端子と B 端子があり、コンピュータ側は A 端子、デジタルピアノ側は B 端子でそれぞれ接続します。

iPad には A 端子の USB ポートがないため、接続には別途 Apple 社製の変換アダプタが必要になります。



他の機器と接続する時は CN25 の電源を切ってから行ってください。電源が入っている時に行うとノイズ音が発生し、アンプの保護回路が働き CN25 の音が出なくなることがあります。出なくなった場合はもう一度電源を入れ直してください。

■ USB ドライバーについて

コンピュータとデジタルピアノを USB 接続してデータをやりとりするためには、デジタルピアノを正しく動作させるためのソフトウェア（USB-MIDI ドライバー）がコンピュータに組み込まれている必要があります。

お使いのコンピュータの OS によって使用する USB-MIDI ドライバーが異なりますので、下記の説明をよく読んでお使いください。

OS	
Windows ME Windows XP (SP なし, SP1, SP2, SP3) Windows XP 64-bit Windows Vista (SP1, SP2) Windows Vista 64-bit (SP1, SP2) Windows 7 Windows 7 64-bit Windows 8 Windows 8 64-bit Windows 8.1 Windows 8.1 64-bit	Windows に搭載されている標準 USB-MIDI ドライバーを使用しますので、パソコンと接続すると自動的にこの USB-MIDI ドライバーがインストールされます。アプリケーションソフトで本機と MIDI 通信する場合は MIDI デバイスとして Windows ME / XP / XP 64bit の場合は「USB オーディオデバイス」を、Windows Vista / Vista 64-bit / 7 / 7 64-bit / 8 / 8 64-bit / 8.1 / 8.1 64-bit の場合は「USB-MIDI」を指定してください。
Windows 98 SE Windows 2000 Windows Vista (SP なし)	指定の専用 USB-MIDI ドライバーをコンピュータに追加する必要があります。下記のカワイホームページより専用 USB ドライバーをダウンロードしコンピュータにインストールしてください。*Windows Vista の場合は必ず XP 互換モードでインストールしてください。 http://www.kawai.co.jp/download_demo/driver/ ・パソコンと接続する前に説明書をよく読んで、必ずインストール作業を行ってください。この作業を行わずに接続すると、USB-MIDI ドライバーが動作しない場合があります。万一動作しなくなった場合は、OS の「ドライバーの更新」機能によって正しい USB-MIDI ドライバーをインストールするか、「ドライバーの削除」で削除してからインストール作業をやり直してください。 ・アプリケーションソフトで本機と MIDI 通信する場合は MIDI デバイスとして「KAWAI USB MIDI IN」、及び「KAWAI USB MIDI OUT」を指定してください。
Windows Vista 64-bit (SP なし)	USB-MIDI をサポートしておりません。SP1、または SP2 にアップグレードをしてください。
Macintosh OS X	Macintosh OS X では自動的に USB-MIDI デバイスとして認識されますので、特別なドライバーは必要ありません。アプリケーションソフトで本機と MIDI 通信する場合は「USB-MIDI」を指定してください。
OS9 以前の Macintosh	OS9 以前の Macintosh にはサポートしておりません。市販の MIDI インターフェイスを使用して、MIDI 接続してください。

■ iPad について

CN25 は iPad と接続し、楽器に対応した iPad アプリケーションを使って楽しみいただけます。

ご使用の前に、下記のカワイホームページより iPad、各アプリケーションの最新の対応状況・動作環境情報を必ずご確認ください。

<http://www.kawai.co.jp>

■ USB に関するご注意

MIDI と USB が同時に接続された場合、USB が優先されます。

デジタルピアノとコンピュータを USB ケーブルで接続する場合は、まず USB ケーブルを接続してからデジタルピアノの電源を入れてください。

デジタルピアノとコンピュータを USB 接続した場合、通信を開始するまでしばらく時間がかかることがあります。

デジタルピアノとコンピュータをハブ経由で接続し動作が不安定な場合は、コンピュータの USB ポートに直接接続してください。

下記の動作中、デジタルピアノの電源オン/オフ、USB ケーブルの抜き差しを行うと、コンピュータやデジタルピアノの動作が不安定になる場合があります。

「ドライバーのインストール中」「コンピュータの起動中」「MIDI アプリケーションが動作中」「コンピュータと通信中」「省電力モードで待機中」

お使いのコンピュータの設定によっては、USB が正常に動作しない場合があります。ご使用になるコンピュータの取扱説明書をよくお読みの上、適切な設定を行ってください。

*「MIDI」は、社団法人音楽電子事業協会（AMEI）の登録商標です。 * Windows は、Microsoft Corporation の登録商標です。

* Macintosh および iPad は、Apple Computer, Inc. の登録商標です。

* その他、本取扱説明書に記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

CN25 の組み立て方




組立作業は必ず2人で行ってください。


本機を移動するときは、水平に持ち上げるようにし、手をはさんだり、足の上に落とさないよう十分注意してください。

■ 部品の確認


組み立てる前に、部品がそろっていることを確認してください。また、+ドライバーをご用意ください。

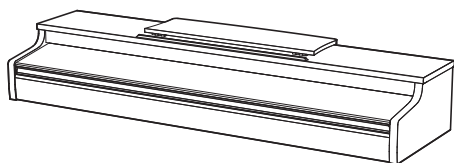


① 本体

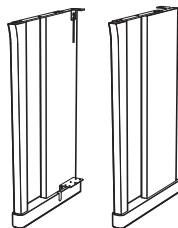


② 側板 2枚 (左右)

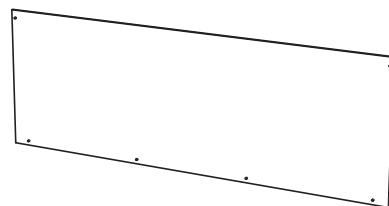


③ 裏板 1枚



④ ペダル土台 1個
ペダルアジャスター 1個

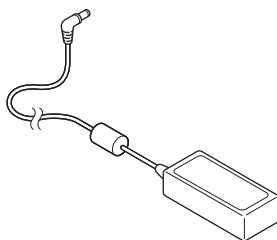

⑤ ACアダプター 1個

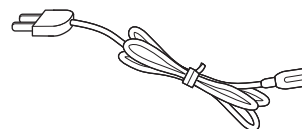

⑥ 電源コード 1本

⑦ ネジ (平ワッシャー・
スプリングワッシャー付き) 4本



⑧ タッピングネジ (黒長) 2本



⑨ タッピングネジ (黒中) 4本



⑩ タッピングネジ (銀短) 4本




⑪ ヘッドホンフックセット 1セット

ヘッドホンフック



ヘッドホンフック

取付ネジ $\phi 4 \times 14$ (2本)



CN25 の組み立て方


1. 「②側板」と「④ペダル土台、アジャスター」を組み立てる

「④ペダル土台」に結ばれているペダル接続コード（1箇所のみ）をほどいて、ペダル接続コードを引き出しておいてください。

「④ペダル土台」に仮留めされているネジを側板の金属の溝にはめ込み、「②側板」とペダル土台をぴったりと押しあてて仮留めねじを締めます。「②側板」は、左右あるので組み合わせに注意してください。残りのネジ穴に先の尖った「⑩タッピングネジ（銀短）」で固定します。

ここがポイント！

- ・側板（左／右）とペダル土台をしっかりと密着させてください。

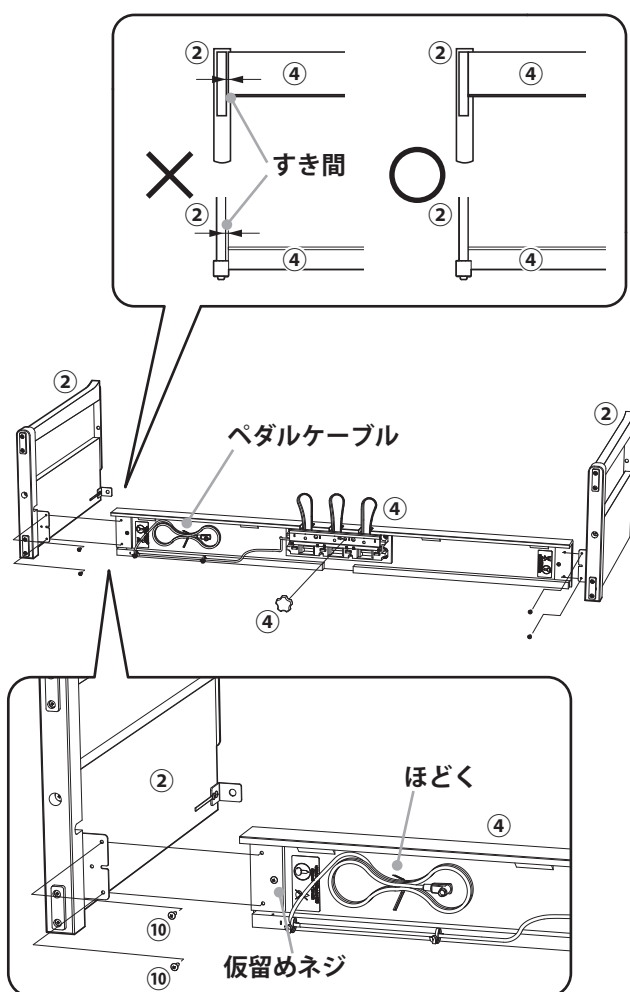


2. 「③裏板」を固定する

ペダル土台を下向きにして起こします。



このとき、床に楽譜や部品がないことを確認ください。

「裏板」を「側板」に取り付けます。「⑧タッピングネジ（黒長）」で仮留めします。次に4本の「⑨タッピングネジ（黒中）」で下部を固定します。最後に仮留めした長いネジを側板と裏板にスキがないように密着させて固定してください。

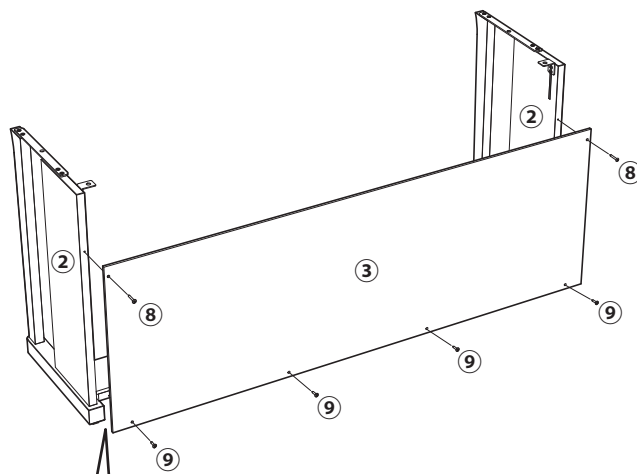

揃っていない



3.「①本体」を組み立てたスタンドに載せる

「①本体」を持ち上げ、スタンドを真上から見て本体の後ろに金具の穴が見えるくらいの位置に静かに載せます。スタンドを固定して、本体が傾いて落ちないように一方の手で前部を支えながら本体を後ろにスライドさせると、本体のフックが側板の金具に引っかかります。

本体とスタンドを「⑦ネジ（平ワッシャー・スプリングワッシャー付き）」4本で固定します。




まず、ネジを軽く締めて、4本のネジがすべてまっすぐ入るように本体の位置を調整してから、きちんとネジを締めるようにしてください。本体の位置だけで調整できない場合は、側板の前部を左右に動かして調整してください。この時、「⑦のネジ」はスプリングワッシャーがつぶれるまでしっかり締めてください。



本体とスタンドの間で手をはさまないように注意してください。



必ず本体とスタンドをネジで固定してください。固定しないと、本体がスタンドから落ち、大変危険です。

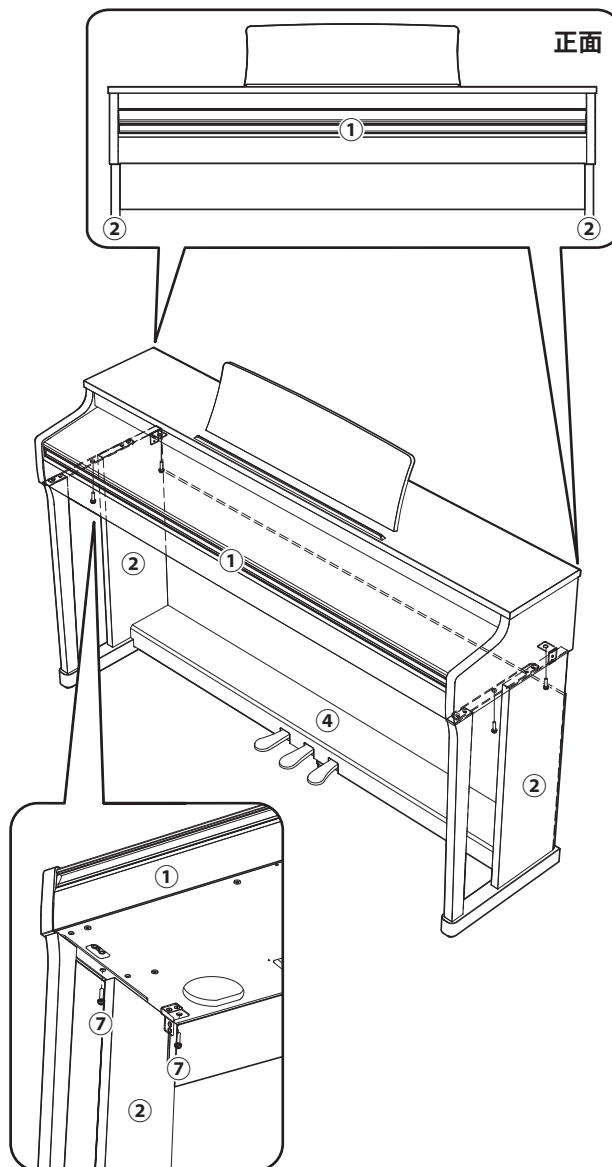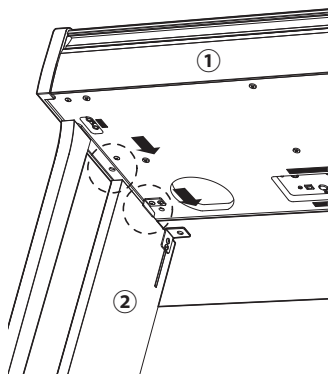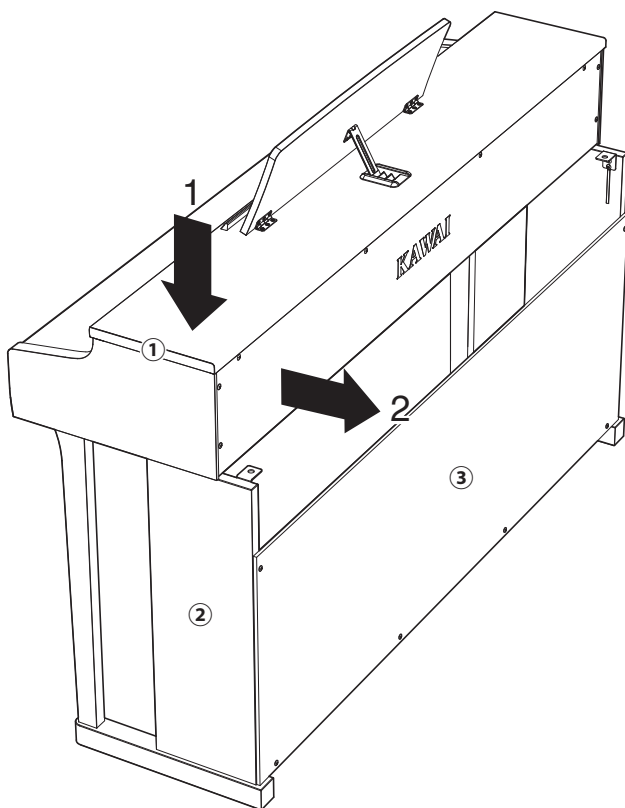


CN25 の組み立て方

4. コード類を接続する


「⑤ AC アダプター」の端子を DC IN に差し込み、裏板上の隙間よりプラグを後ろに通してください。

ペダル土台から出ているペダル接続コードを、プラグが図のような向きになるように本体のペダル端子に差し込み、コードが適当な位置になるような場所に電源コードと一緒にバインド金具で巻き付けて固定してください。

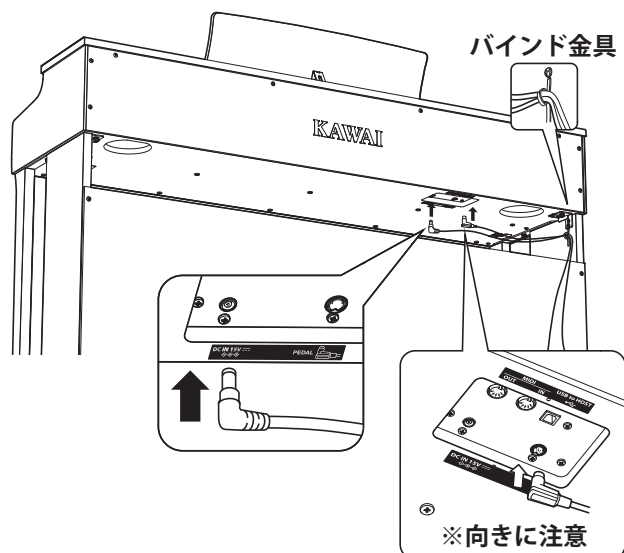

6. アジャスターを回す

ペダル土台の裏にあるアジャスターを、床にピッタリ付くまで回してペダル土台を補強します。

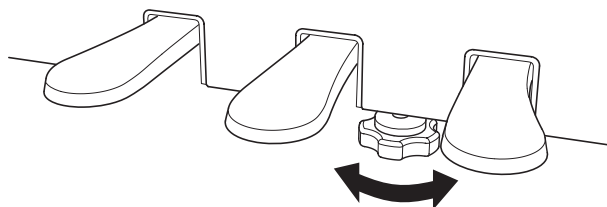


アジャスターボルトをしっかりと床に付けないとペダル土台が壊れる恐れがあります。

尚、移動の際は、引きずらないで、必ず床から持ち上げて移動してください。

5. ヘッドホンフックを取り付ける

ヘッドホンフックは同じ袋に入っている2本のタッピングネジで図の穴に固定してください。

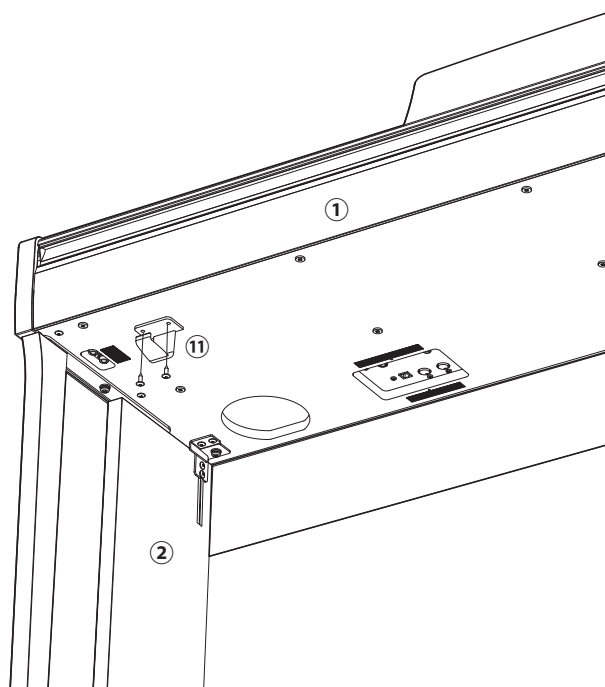

CN25 仕様

■ CN25 仕様

鍵盤	レスポンス・ハンマー・アクションIII (RH III) 鍵盤
同時発音数	最大 192 音 (音色により異なる)
音色	19 音色 (P.16 参照)
効果	リバーブ (ルーム、ラウンジ、スモールホール、コンサートホール、ライブホール、カテドラル)
レッスン	バイエル 全 126 曲 (バリエーション 20 曲を含む) ブルクミュラー 全 25 曲 チェルニー 全 30 曲 (右手 / 左手個別再生可、テンポ変更可)
メトロノーム	1/4、2/4、3/4、4/4、5/4、3/8、6/8 拍子
内部レコーダー	3 ソング、総記憶音数 約 10,000 音
デモ曲	全 19 曲
コンサートマジック	全 40 曲
トランスポーズ	-6 ~ +5 半音
その他機能	サウンドプレビュー、音声アシスト、デュアル、4 ハンズ (連弾演奏)、タッチ、ボイスिंग、ダンパーレゾナンス、ダンパーノイズ、ストリングレゾナンス、キーオフエフェクト、キーアクションノイズ、ストレッチチューニング、チューニング、トランスポーズ、ブリリアンス、MIDI 設定機能、スタートアップセッティング、オートパワーオフ
ペダル	ダンパー (ハーフペダル対応)、ソフト、ソステヌート
キーカバー	スライド式
外部端子	ヘッドホン (2)、MIDI (IN, OUT)、USB to HOST
出力	20W × 2
スピーカー	12cm × 2
定格電圧	AC 100 V、50/60 Hz
消費電力	25W
寸法	136(W) × 40.5 (D) × 86 (H) cm (譜面台を倒した状態)
重量	42kg
同梱品	本体 / スタンド / 高低自在椅子 / 電源コード / PS-154 (AC アダプター) ヘッドホン / ヘッドホンフック / 取扱説明書 (本書) / CN25 操作ガイド スタンド組立説明書 / 保証書 / 音楽教室のご案内 / 楽譜集のご案内 コンサートマジック曲集 払込取扱票 / カワイデジタルピアノユーザー登録のご案内

* 本仕様、及び同梱品につきましては改良のため、予告なく変更することがあります。

株式会社 河合楽器製作所

電 子 楽 器 事 業 部

〒 430-8665 浜松市中区寺島町 200 番地

TEL. 053-457-1277 / FAX. 053-457-1279

<http://www.kawai.co.jp/>

■ お問合せ先について

ご不明な点などがございましたら、下記のお客様相談室をご利用ください。

◆ お客様相談室

TEL. 053-457-1311 / E-mail. customer@kawai.co.jp

電話受付時間 9:00 ~ 12:00 / 13:00 ~ 17:00
(土曜、日曜、祝日及び弊社規定の休日を除きます。)

◆ お客様サポート・お問合せフォーム

<http://www.kawai.co.jp> の「お客様サポート」よりお進みください。

故障と思われる場合については、お買い求めいただいた販売店、もしくはお近くのフィールドサポート担当までご連絡ください。
詳細は同梱の「アフターサービスと音楽教室のご案内」の冊子をご参照ください。

